

# はじめに



#LinkLink

## <おねがい>

emojam をより楽しんでいただくためには  
Wi-Fi 接続および「こうしん」が必要です。

① Wi-Fi 接続をおねがいします。

詳しい方法は「P.26 Wi-Fi」を参照ください。

② 「こうしん」をおねがいします。

詳しい方法は「P.29 こうしん」を参照ください。



emojam 本体のバージョン確認方法

ネットワーク → こうしん の  
「ほんたいこうしん」をBボタンで選択すると  
いまのバージョンを確認することができます。



12/24(火)解放の「ver1.1.8」で更新される内容については  
以下をご確認ください。


[https://x.com/emojam\\_info](https://x.com/emojam_info)




# はじめに

## 充電の仕方

約3時間で満充電となります。連続して約2時間半使用できます。

- ① 本体右側面の充電ケーブル差込口に充電ケーブルのUSB Type-C端子側を差し込みます。画面がついているときにケーブルを挿すと、画面右上の充電状態が  のように表示されます。

12:34  電池状態

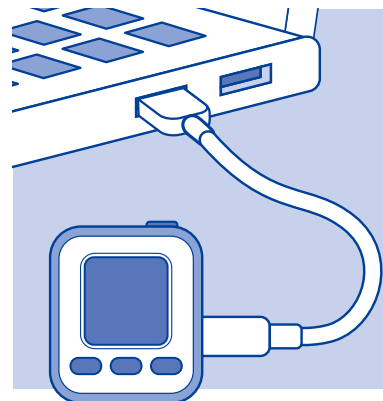

- ② 充電ケーブルの反対側を別売りのパソコン、もしくはセガトイズACアダプター(別売)、セガフェイブ トイ ACアダプター(別売)のUSB端子に差し込んでください。

- ③ 充電中マーク  がMAX表示  に変わったら充電完了です。

- ④ 充電が終わったらすぐに充電ケーブルを取り外してください。

- ⑤ 右図の「ちゅうい」画面中は一切の操作ができません。  
本体を充電ケーブルに繋ぎ充電を行ってください。



※初めてご使用になる前や、長時間使用していない場合は必ず充電してからお使いください。

※充電を始めても充電中マークが出ない、または3時間以上経過してもバッテリー残量がMAX表示にならない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちに使用をおやめください。

※充電中、周囲の温度が低すぎたり、高すぎたりすると、上手く充電できない場合があります。5~35度の場所で充電するようにしてください。

※内蔵の電池は消耗品ですので、充電を繰り返すと使用できる時間が少しずつ短くなります。

※乾電池は使用できません。

※充電の際は付属の充電ケーブル、セガトイズACアダプター(別売)、セガフェイブ トイ ACアダプター(別売)以外は使用しないでください。

# はじめに

## 電源の入れ方・切り方


本体右側面のシリコンカバー内の電源スイッチを上になると電源ON、下になると電源OFFになります。

## 電源が入らないとき

電源が入らない場合は、一度電源スイッチをOFFにしてから再度ONにしてください。それでも電源が入らない場合は、電池残量が少ない場合があります。ご使用の前に3時間程度充電をしてからご使用ください。


## スリープ時

ホーム画面以外で操作せずに60秒経過すると、ホーム画面へ戻ります。ホーム画面で操作せずに30秒経過、または「ホームボタン」を押すことで、スリープ状態に移行します。スリープ状態から復帰するには「Bボタン」を押してください。

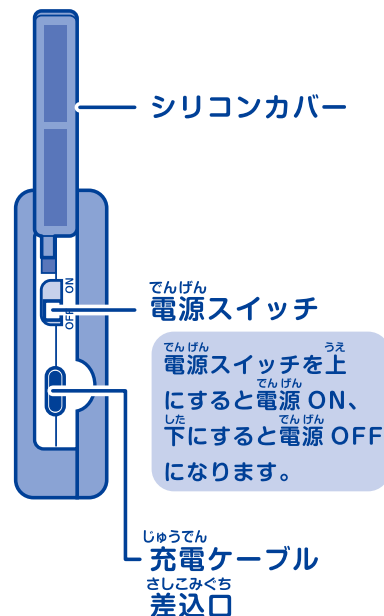

- ※電源スイッチは通常、電源ONにしたままにしてください。
- ※長時間使用しない場合は電源OFFにしてください。
- ※電源OFFにすると時計/カレンダーがずれる場合があります。その場合は、電源ONにした時に再設定してください。
- ※Wi-Fi接続ができていれば自動的に日時更新がされます。

## emojam本体

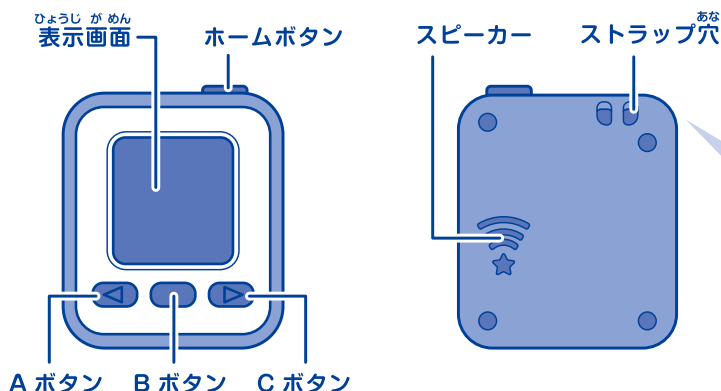

### 基本操作

ホームボタン	1つ前またはメニュー画面に戻る
Aボタン	左/上
Bボタン	決定
Cボタン	右/下

### 数字入力操作

Aボタン	変更したい位置の切り替えまたは数字を順に選択
Bボタン	決定(※設定完了)
Cボタン	変更したい位置の切り替えまたは数字を順に選択

# はじめに



#LinkLink

## プライバシーポリシー・利用規約同意

「りようきやく」・「プライバシーポリシー」に同意すると「✓」が付きます。

「ちざいひょうき」もご確認いただき3つ全てに✓がつくと、

次の画面になります。

再確認したい場合は、ホーム画面から「ネットワーク」→

「きやく&ポリシー」をご確認ください。



※本製品は初期設定時にプライバシーポリシー・利用規約確認のためにスマートフォン等のwebサイトが閲覧できるものが必須です。

『emojam』で遊ぶためには、プライバシーポリシーと利用規約に同意

していただく必要があります。画面か下記の二次元コードをスマート

フォンの読み取り、プライバシーポリシーと利用規約をご確認ください。

同意する場合は、「はい」を選択してください。

※通信料などはおお客様のご負担となります。

※プライバシーポリシーと利用規約の内容をお読みいただいたのち同意していただかないと本製品はご使用できません。

### プライバシーポリシー



### 利用規約



### ちざいひょうき



スマートフォンで二次元コードを読み込むときの注意

※端末のOSを最新にしてください。

※ブラウザは、iPhoneをお使いの方はSafariを、Androidをお使いの方はGoogle Chromeをご使用ください。

- ・「Wi-Fi」は「Wi-Fi Alliance」の商標又は登録商標です。
- ・iPhone、Safariは米国および他の国や地域で登録されたApple Inc.の商標です。商標「iPhone」は、日本国内においてアイホン株式会社の許諾を受けて使用されています。
- ・Android、Google ChromeはGoogle LLCの商標です。

内容がわからない場合は、  
おうちの人に確認して  
もらってね!



# はじめに

## 初期設定

プライバシーポリシーと利用規約に同意いただくと、初期設定画面が表示されます。  
プロフィール・日付・時間・アバターを設定します。


ホームボタンで1つ前の画面に戻れます



※初期設定中は放置しても自動でスリープ状態には移行しません。

## あなたのニックネーム

文字を入力してニックネームを設定します。  
文字入力の仕方は下記「文字入力の仕方」を参照してください。

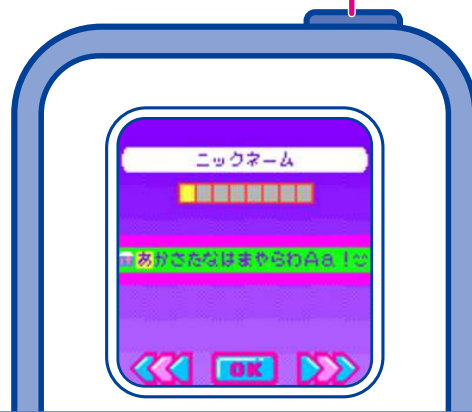

## 文字入力の仕方



以下のように操作して、入力エリアに文字を入れてください。

- ①入力エリアの、文字を入れる場所を「AまたはCボタン」で選んで、「Bボタン」で決定します。  
(選んでいる場所はカーソルが黄色になります)
- ②文字種選択ウィンドウから入れたい文字種を「AまたはCボタン」で選んで、「Bボタン」で決定します。  
決定すると、文字選択エリアが出てきます。
- ③文字選択エリアから入れたい文字を選んで「Bボタン」で決定します。
- ④入力が終わったら「Bボタン」を押して文字種選択ウィンドウを出して、「AまたはCボタン」で、文字種選択ウィンドウの次のページにある「おわる」を選択して「Bボタン」で決定してください。



※最大の8文字を入力すると自動で次の画面になります。  
※何も入力していないと「おわる」は選択できません。

- ⑤その後「これでけってい?」が表示され、「はい」を「Bボタン」で選択すると確定できます。  
「いいえ」を選択すると①へ戻ります。

入力位置を「Bボタン」で決定するとき、すでに文字が入力されている位置で決定すると、文字種選択ウィンドウが開きます。そのとき左端に表示された「消しゴム」にカーソルを合わせ、「Bボタン」で「消しゴム」を選択すると、入力済み文字を削除し、①の入力画面に戻ります。



※「^」「\*」「}」「{」「\$」は入力できません。

# はじめに

## たんじょうび

誕生日を設定します。

「AまたはCボタン」で変更する位置(月日)が切り替わります。「Bボタン」で決定すると、「AまたはCボタン」で数字を変更できます。

入力が終わったら、「AまたはCボタン」を押して「けってい」の周りが赤くなったらBボタンを押してください。



## ちいき

都道府県を選択後、住んでいる地域を選択します。

「AまたはCボタン」で地域・都道府県の名前が切り替わります。

「Bボタン」で決定します。



## ひづけ

年月日を設定します。対応期間は「2024年1月1日～2033年12月31日」です。

「AまたはCボタン」で変更する位置(年月日)が切り替わります。

「Bボタン」で決定すると、「AまたはCボタン」で数字を変更できます。

入力が終わったら、「AまたはCボタン」を押して「けってい」の周りが赤くなったらBボタンを押してください。



## じこく

時間を設定します。

「AまたはCボタン」で変更する位置(時分)が切り替わります。

「Bボタン」で決定すると、「AまたはCボタン」で数字を変更できます。

入力が終わったら、「AまたはCボタン」を押して「けってい」の周りが赤くなったらBボタンを押してください。



# はじめに

## アバター

パーツカテゴリを選択後、パーツを設定します。

「AまたはCボタン」でパーツカテゴリが切り替わります。

<カテゴリ>

- ・はだのいろ
- ・からだ
- ・かお
- ・かみのけ
- ・アイテム
- ・かんせい

パーツカテゴリを「Bボタン」で決定します。

パーツを「Bボタン」で決定します。

「AまたはCボタン」でパーツが切り替わります。

「ホームボタン」でパーツカテゴリ選択に戻れます。



アバターデザインを選び終わったら「かんせい」を選択してください。



## アバター設定が終わったら「初期設定」は終了です。

アバター「かんせい」後、「チュートリアル」が表示されます。

チュートリアルをあとでもういちど確認したい場合は取扱説明書の「P.9 emoji」をご確認ください。

## 次はWi-Fi接続をしてください。

「Wi-Fi せってい」確認画面が表示されるので設定をする場合は「はい」、

すぐにしない場合は「いいえ」を選んでください。

詳しいWi-Fi接続の方法は「P.26 Wi-Fi」を参照してください。

# はじめに

## ホーム画面

起動時やスリープ状態からの復帰時、ホーム画面が表示されます。また、ホームボタンを押したときもホーム画面が表示されます。ホーム画面で「Bボタン」を押すと、メニュー画面に移行します。「AまたはCボタン」で「各メニューアイコン」を選択し「Bボタン」で決定してください。



## 各メニューアイコン

### emoji



おともだちやAIボットにemojiでメッセージを送れます。

このマークのついているアプリは、Wi-Fiに接続して遊ぶことができます。



### マイルーム



プロフ、天気やお天気コーデ、スケジュール、カタログが見られます。

このマークのついているアプリは、Wi-Fiに接続して遊ぶことができます。

### ともだち



ともだちとうろくや、ともだちリストを確認できます。

このマークのついているアプリは、Wi-Fiに接続して遊ぶことができます。

### ミニゲーム



4種類のミニゲームで遊ぶことができます。

### おしらせ



Wi-Fiに接続しておしらせを確認できます。

このマークのついているアプリは、Wi-Fiに接続して遊ぶことができます。

### ネットワーク



Wi-Fi設定や更新などができます。

このマークのついているアプリは、Wi-Fiに接続して遊ぶことができます。

### ダウンロード



emojiなどをダウンロードできます。

このマークのついているアプリは、Wi-Fiに接続して遊ぶことができます。

### せってい



あかるさ、サウンド、とけい、パスワード、コントロールセンター、ホーム画面のデザインなどを設定できます。

### ひこうきモード



Wi-Fiを含む無線通信をまとめてオフにできます。

※コネク트가必要なメニューも遊べなくなります。