



## ともだちコネクト



emojam本体をコネクト接続してともだちとうろくをします。  
 なかよし度によって演出が変化します。  
 なかよし度が上がって本体を振ると、小さな絵文字が表示されます。



※「ともだちコネクト」はWi-Fi接続が必要です。

## ともだちコネクトの方法


- ①「AまたはCボタン」で「♥画面」または「★画面」を選んだら「Bボタン」で決定します。



※おともだちと違うマークを選んでください。  
 ※必ず「★画面」と「♥画面」でコネクトしてください。



- ②「コネクトしてね!」の画面が表示されたら、下図のように本体底面の「コネクト接続部分」同士を繋げて、2台をコネクトしてください。

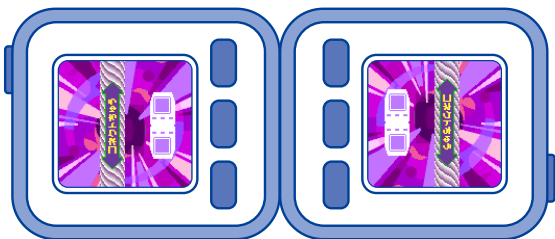

- ③ 画面の案内に従って操作していき、アバターが登場したらコネクト成功です。  
 ともだちコネクト中は絶対に電源を切らないでください。  
 ともだちが正しく登録されない場合があります。



※ 1回目の「ともだちコネクト」で、ともだちとうろくができます。  
 ※ 2回目以降は、ともだちとの「なかよし度」が上がります。たくさんコネクトしてみましょう。  
 ※ 開始タイミングを合わせてコネクトをしてください。  
 開始タイミングがずれると「コネクトしっぱい」する場合があります。



## ともだちリスト



ともだちの情報の確認、お気に入り登録や削除ができます。

※「ともだちリスト」の最新情報を確認するにはWi-Fi接続が必要です。

### <きょうのよてい>

Wi-Fiに接続していると、おともだちがマイルームのスケジュールで設定しているきょうのスケジュールが表示されます。

※Wi-Fiに接続していない場合は「？」と表示されます。

### <きょうのきぶん>

Wi-Fiに接続していると、おともだちがマイルームで設定しているきょうのきぶんが表示されます。

※Wi-Fiに接続していない場合は「？」と表示されます。

### <なかよし>

ともだちコネクトをたくさんするとなかよし度が上がります。「P.16 ともだちコネクト」をご参照ください。

おともだちの「すきないる」になります。



## おきにいり

表示しているともだちのおきにいりを追加・解除できます。  
おきにいりに追加すると、アバターの左上に「★」がつかます。



## emoji

「emoji」メニューに移動します。

※お互いにともだちとろくがされている場合のみ移動できます。



## さくじょ

表示しているともだちを削除します。  
誤って「さくじょ」してしまった場合は、再度「ともだちコネクト」が必要です。  
「P.16 ともだちコネクト」をご確認ください。

