

ネットワーク



Wi-Fi



emojamはWi-Fiを使ってインターネットと繋げて遊ぶことができます。



※インターネット接続環境と無線ルーター/アクセスポイントが必要です。

※本製品は、2.4GHz IEEE802.11b/g/n(HT20)・対応セキュリティ WPA/WPA2/WPA3 にのみ対応しております。

※通信料などはお客様のご負担となります。

Wi-Fiを設定する場合にスマートフォンを使用して設定したいときは「スマートフォンで」を、emojam本体を使用して設定したいときは「ほんたいで」を選んで設定してください。




※Captive Portal(無線LAN接続時にブラウザでのログインが必要なサービス)などの認証設定がされている場合は正常にインターネットに接続できませんのでご注意ください。

※ご自宅の無線ルーターのSSID(無線ルーターの名前)と、パスワード(暗号化キー、セキュリティキー)をご確認ください。

SSID/パスワードがわからない場合は、無線ルーター(無線アクセスポイント)の取扱説明書やホームページなどをご確認いただくか、メーカーにお問い合わせください。



※接続が成功しない場合、サービスがメンテナンス中または終了している可能性があります。詳しくは弊社HPをご確認ください。

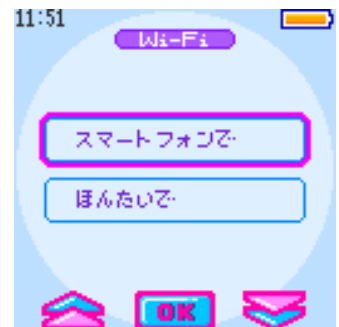


スマートフォンで設定する場合

①スマートフォンのカメラの準備ができれば、「Bボタン」を押して次に進みます。


②本体とスマートフォンを接続するための二次元コードが表示されるので、スマートフォンのカメラで読み取ってください。読み取りが完了すると次に進みます。


③本体とスマートフォンが接続されると「せつぞくしました」と表示されるので、「Bボタン」を押して次に進みます。

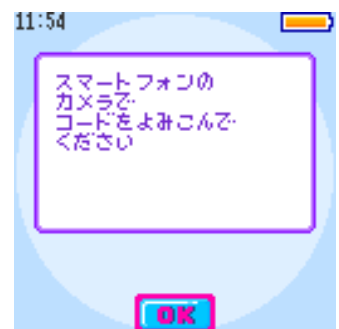

ネットワーク



- ④次にスマートフォンでWi-Fi接続の設定を行うための画面を表示します。
Wi-Fi接続に必要な情報(あなたがお使いの無線ルーター/アクセスポイントのSSIDとパスワード)を用意して、準備ができたなら「Bボタン」を押して次に進みます。
- ⑤設定画面を表示するための二次元コードが表示されるので、スマートフォンのカメラで読み取ってください。読み取り後、スマートフォンであなたがお使いの無線ルーター/アクセスポイントのSSIDとパスワードを入力してください。
入力完了すると次の画面に進みます。
- ⑥設定が完了すると接続テストが行われ、成功すると「せいこう」と表示され、画面右上にが表示されます。

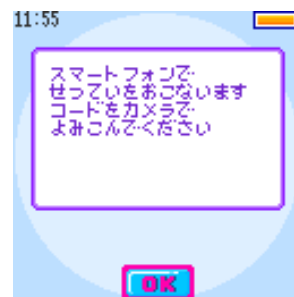

本体で設定する場合

- ①お使いの無線ルーター/アクセスポイントのSSID(無線ルーターの名前)を「Bボタン」を押して決定します。

! ※SSIDに英数字以外の文字は表示されません。表示できない文字が含まれる場合「??」と表示されます。


- ②無線ルーターのパスワードを入力します。
入力が終わったら「おわる」を選択してください。

! ※パスワードの入力は「P.5 文字入力の仕方」を参照してください。
※記号は入力できません。

- ③その後、接続テストが行われ、成功すると「せいこう」と表示されます。

! ※SSIDがローマ字、数字、ひらがな、カタカナ以外の場合は表示できないことがあります。
※「ほんたい」で設定する場合、パスワードは英数字のみ入力できます。(記号は入力できません。)

! ※「せいこう」が表示されBボタンを押すと、せいこうしたWi-Fiの横に★がつきます。
ホームボタンを押すと各メニュー画面に戻ります。

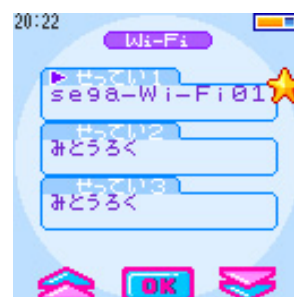

ネットワーク



じどうこうしん



ネットワーク接続時、本体の更新を自動的にを行うかを設定できます。

「AまたはCボタン」でON/OFFを切り替え、

「Bボタン」または「ホームボタン」で決定します。

ONにした場合は…

「あたらしいバージョン」があると、こうしんスタートをすぐ選択できるようになります。

こうしんの方法は「P.28 こうしん」を参照ください。



ペアレンタルロック



ペアレンタルロックメニューの「ペアレンタルコントロール」でemojamの機能を制限することができます。

ペアレンタルコントロールをONにするとパスワードが設定できます。

ペアレンタルコントロールをOFFにするとき、このパスワードを入力して制限を解除します。



Wi-Fiせつぞくせいげん: Wi-Fi接続を不可にします。

<制限されるメニュー>

- ・ネットでリンク
- ・おしらせ
- ・マイルーム
(てんき・きおん・おてんきイメージ・きょうのきぶん)
- ・ダウンロード
- ・ネットワーク
- ・ともだちコネクト
- ・ともだちリスト



Wi-Fiせいげん: Wi-Fiの設定変更を不可にします。

コードにゆうりよくせいげん: ダウンロードカードのコード入力を不可にします。

じどうこうしんせいげん: 自動更新やお知らせの更新を不可にします。

ネットワーク



きやく&ポリシー



利用規約やプライバシーポリシー、知財表記を確認するための
二次元コードが表示されます。

スマートフォンで読み取って確認できます。

※「P.4 プライバシーポリシー・利用規約同意」を参照してください。

利用規約



プライバシーポリシー



知財表記



こうしん



本体のバージョンを確認、更新できます。

ほんたいこうしん


※充電ケーブルと電源を用意してください。

本体の更新情報がある場合、新しいバージョンに更新します。

- ① 現在のバージョンが確認できます。
- ② ありがたいバージョンがある場合はお知らせがあります。
こうしんをしない場合は「Aボタン」を押して「NO」を選択してください。
こうしんをする場合は、「Cボタン」を押して「OK」を選択してください。
- ③ こうしんを始めるには電源元につないだ付属の充電ケーブルを
emojam本体につないでください。

※こうしんちゅうに充電ケーブルを外してしまうと、
右の画面(※)のようになり、こうしんが正常に進みません。

- ※更新にはWi-Fi接続が必要です。
- ※ひこうきモードがONの場合、接続できません。
詳細は「P.29 ひこうきモード」を参照してください。
- ※Wi-Fiの設定がされていない場合、接続できません。
Wi-Fiの接続方法は「P.25 Wi-Fi」を参照してください。
- ※ペアレンタルロックがONの場合、Wi-Fiに接続できない
ことがあります。
詳細は「P.27 ペアレンタルロック」を参照してください。
- ※更新は充電ケーブルに繋いで行ってください。
- ※更新内容によって再起動が発生します。

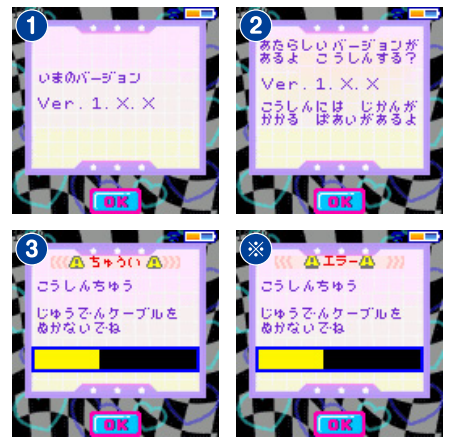

データかんり

ユーザーIDとシリアルナンバー(SN)情報を確認するための二次元コードが表示されます。

スマートフォンで読み取って確認できます。

#LinkLink