


ePICO

イーピコ


—たいけん100 エディション—

セット内容と各部の名称

ePICO 本体

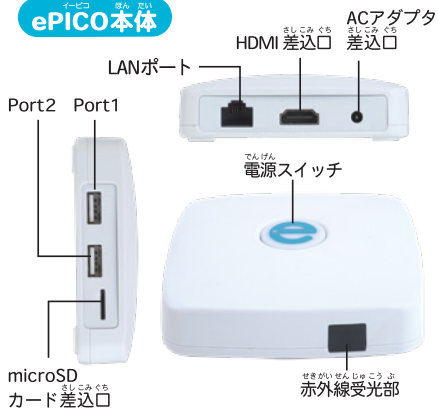

絵本ソフトケース

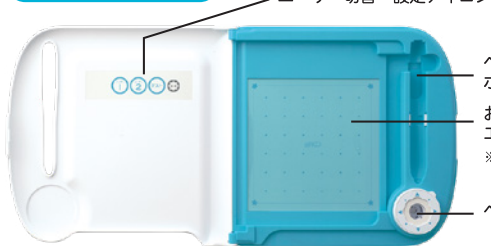


eマット



ePICO 専用絵本ソフト (以下、絵本)



eペン

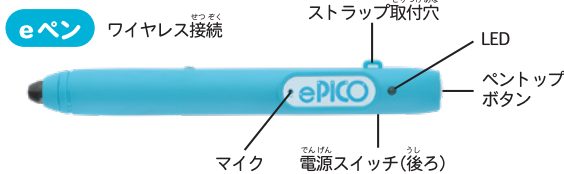

eペン専用ストラップ (以下、ストラップ)



HDMIケーブル



専用ACアダプタ



取扱説明書



スタートアップガイド



保証書



ePICO 本体:  **専用ACアダプタ同梱**

eペン:  **単4形アルカリ乾電池 1本使用(別売)**
電池耐久時間:連続約 7 時間

※電池耐久時間は気温や使用状況により異なります。
※充電式電池の使用はできません。

製品仕様	外形寸法	ePICO 本体: 幅 95mm × 奥行 95mm × 高さ 24mm HDMI ケーブル: 約 1.8m マットのケーブル: 約 3m 専用 AC アダプタのケーブル: 約 1.5m
	無線 LAN	2.4GHz IEEE 802.11g/802.11b/802.11n 準拠
	有線 LAN	RJ-45 IEEE 802.3/802.3u 準拠 (10/100Mbps)
	内蔵メモリ	32GB (実際の保存できる容量ではありません。)
	推奨 micro SDカード	SanDisk、KIOXIA製の microSD/SDHC/SDXC メモリーカード 4GB~512GBまで対応 ※弊社推奨メーカー以外の micro SDカードは正常に動作しない場合があります。

ネットワークについて

本製品はすべての有線、無線 LAN 対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべての有線、無線 LAN 対応機器との動作を保証するものではありません。無線 LAN は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

電波について

本製品は、日本国の電気通信事業法および電波法に基づく無線機を使用しています。無線 LAN は 2.4GHz 帯専用です。5GHz 帯の無線 LAN とは接続できません。本製品は日本国内専用です。海外で使用することはできません。

使用可能な無線ルーター(無線アクセスポイント)について

規格: 2.4GHz IEEE802.11/b/g/n 帯域幅: 20MHz
チャンネル: 1~13 暗号化方式: WPA3、WPA2-PSK(AES)

Port1、Port2について

ePICO 専用の Port です。付属品以外のものを差し込まないでください。故障の原因となります。

本製品は、Bluetooth® 機能および無線 LAN 機能を有しており、2.4GHz 帯の周波数を使用します。

■ ePICO本体 (無線 LAN / Bluetooth®)



2.4 DS/OF/FH/XX 4




- ①「2.4」2.4GHz 帯を使用する無線設備を表します。
- ②「DS」「OF」「FH」「XX」は、変調方式を表します。
- ③「4」は、想定される与干渉距離 (約40m) を表します。

全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可

■ eペン (Bluetooth®)



2.4 FH 1



- ①「2.4」2.4GHz 帯を使用する無線設備を表します。
- ②「FH」は、変調方式を表します。
- ③「1」は、想定される与干渉距離 (約10m) を表します。

全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可

2.4GHz 帯無線 LAN および Bluetooth® など ご使用上の注意

本製品の無線 LAN 機能の使用周波数は、2.4GHz 帯です。2.4GHz の周波数では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など (以下「ほかの無線局」と略す) が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止 (電波の発射を停止) してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、お客様センターまでご連絡ください。

本機は、電波法に基づく、工事設計認証に適合したモジュールおよび機器となります。

■ ePICO本体 204-B00934
D240001204

■ eペン 018-210109

- 下記の事項を行うと法律により罰せられることがあります。
 - ★ 分解 / 改造すること。
 - ★ 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと。

※Bluetooth®ワードマーク及びロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。株式会社セガ フェイブは使用許諾の下でこれらのマーク及びロゴを使用しています。その他の商標および商標登録は、それぞれの所有者の商標及び登録商標です。

① ePICO 本体の電源について

・ ACアダプタの使い方 ・



ACアダプタはePICO本体側面にある図の○部分に接続してください。

長時間使用しない場合は必ずACアダプタを電源元から抜いてください。

※ご使用の際は本書の「△警告」「△注意」などの記載事項をよく読んでからご使用ください。

※付属の専用ACアダプタ以外は、絶対に使用しないでください。

・ 電源の入れ方・切り方 ・



ON

ePICO本体の電源スイッチが光るまで長押ししてください。

スリープ

設定時間でスリープします。電源スイッチを押すと復帰します。

OFF

ePICO本体の電源スイッチを押すと終了画面が表示され、電源スイッチが消灯します。

※必ず電源をOFFにしてから、ACアダプタを抜いてください。

強制終了


ePICO本体がフリーズした場合は、ePICO本体の電源スイッチを10秒以上押し続けて、ePICO本体の電源をOFFにしてください。そのあと、電源をONにしてください。

② eペンの電源について

※電池の交換は保護者の方が行ってください。

※電池は別売です。

・ 電源の入れ方・切り方 ・

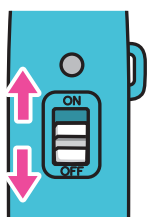

ON

eペンの電源スイッチを上スライドしてください。

LED点滅：接続待機中
LED点灯：接続完了(遊べる状態)

OFF

eペンの電源スイッチを下スライドしてください。

オートオフ

何もしない状態が約5分間続くと、eペンのLEDが消え自動で電源OFFになります。(画面に接続が切れたことが表示されます。)

もう1度遊ぶ時は電源スイッチをONに入れ直してください。電池の液漏れ防止のため、遊んだ後は必ず電源を切り、電池を外してください。

※以下のようなときは電池交換をしてください。

- ・電源スイッチをONにしても起動しなくなったとき
- ・画面に電池交換のメッセージが表示されたとき

右図の画面が頻繁に表示される場合も、電池を交換してください。



もんだいがおきたよ!
ペンのでんげんスイッチを
スライドしなおしてね



遊び方

※初めて遊ぶ際はスタートアップガイド(別紙)にて、初期設定を完了させてください。

⚠ インターネットの通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担となります。


① 設置・接続

① ePICO 本体に専用ACアダプタを接続




② ePICO 本体とテレビを接続


※付属のHDMIケーブル以外は絶対に使用しないでください。
※テレビの外部入力端子については、テレビの取扱説明書をお読みください。

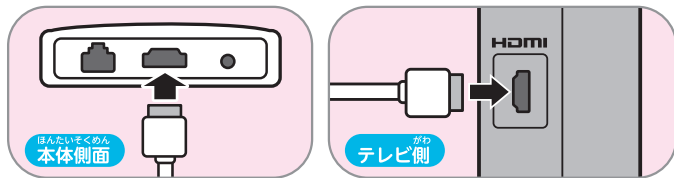

③ ePICO 本体にeマットを接続

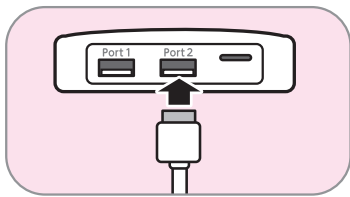


Port 1 または Port 2 に差し込む。

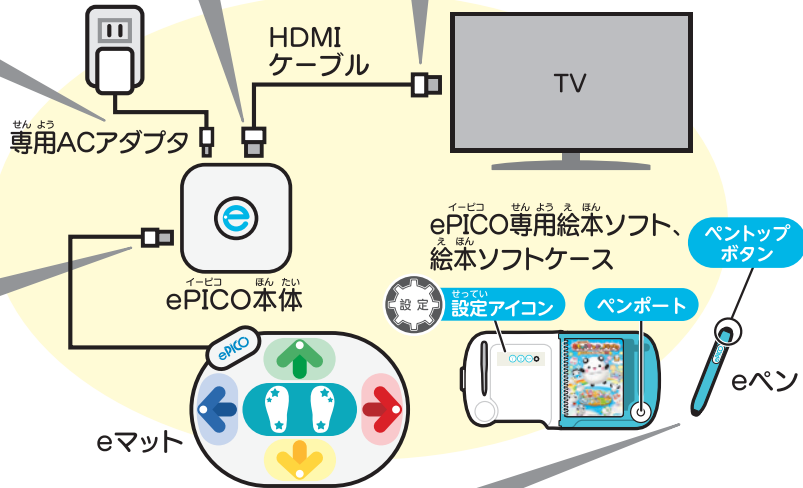

④ eペンに電池を入れる

単4形アルカリ乾電池1本使用(別売) ※電池耐久時間は気温や使用状況により異なります。
電池耐久時間:連続約7時間 ※充電式電池の使用はできません。

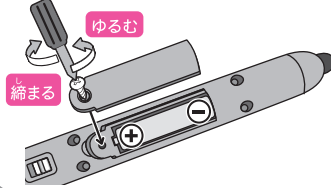



- eペンの裏側にある電池ボタのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池のプラスマイナスを間違えないように入れます。
- 電池ボタンを取り付け、ネジを締めます。

⑤ テレビを設定

テレビの電源を入れ、本体HDMIケーブルが接続されている外部入力を選択してください。



② ePICO本体、eペンの電源をON!
eペンのLEDが点滅から点灯に変わったら準備完了!

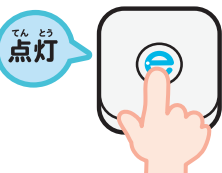

点滅 → 点灯


※点滅から変わらない場合は

- ・eペンの電源を入れ直し、ペントップボタンを押す。
- ・それでも改善しなければePICO本体の電源も入れ直す。



しばらくすると、テレビ画面で上図の案内が表示されます。

③ 絵本を絵本ソフトケースにセットしてね!

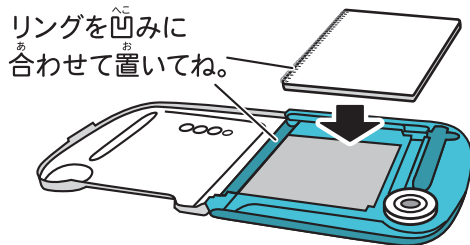

④ 絵本をeペンでタッチ! はじまるよ!



ストラップの装着



① ストラップ取付穴にストラップのひもを通してください。




② ストラップのひもを図のように通して、eペンに取り付けてください。




eペンを使用する時は、必ずストラップを手首につけて遊んでください。

① ストラップに手を通し、eペンをしっかり握ります。

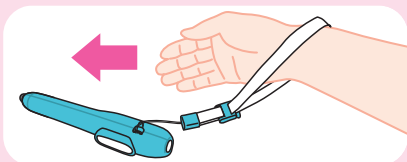

② ストッパーを調整し、人差し指1本分の隙間を開けてロックレバーを固定します。

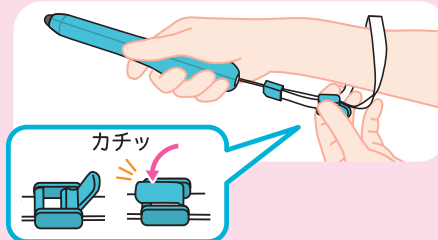


※ eペンを振っても、ストッパーがゆるまないことを確認してください。
 ※ 遊んでいる時はeペンから手を離さず、投げたり必要以上に振りまわさないでください。



テレビから離れて遊んでください。

※ 遊んでいる間に、家具や周りの人にぶつからないように、半径1.5m以内にぶつかってしまう物や人がいないことを確認してから遊んでください。

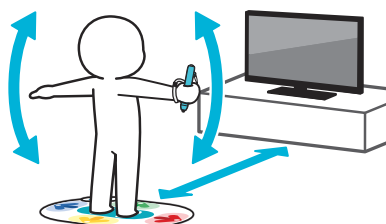


操作方法

絵本タッチ




絵本のタッチしたい箇所に、eペンの先を押し込んでタッチしてください。

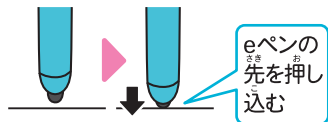

eペンが絵本に反応しやすい角度は右図の範囲です。

※蛍光灯の下や、屋外等の直射日光では反応しない場合があります。
※eペンで絵本やおえかきエリアを強くこすらないでください。

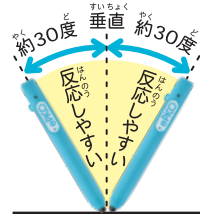

フリフリ操作




eペンをふったり、好きな方向に動かして、操作します。
各たいけんゲームでeペンの先をテレビ画面に向ける指示がある場合は従ってください。

マイク



eペンのマイクに向かって、声を出したり息をふきかけます。

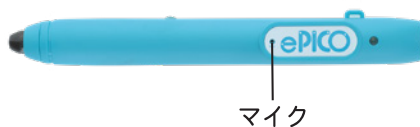

ジョイスティック



ペンポートにeペンをカチッと音が鳴るまで垂直に挿しこみます。
eペンをゆっくり傾けて、操作してください。



ペンを抜くときは、絵本ソフトケースを抑えながら、引き抜いてください。

移動&ジャンプ



eマットを足などで踏んで操作します。
中央の足マーク、上下左右で操作ができます。



ケースには乗らないようにしてください。

ケース




おえかきエリア



eペンの先を押し込みながらおえかきエリアの上でゆっくり動かしてください。

※はやく動かすと反応しない場合があります。
※強い力で擦ったり叩きつけないでください。

eペンの故障や、表面に傷がつき反応しにくくなります。

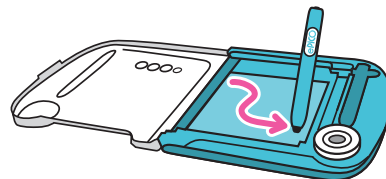

※対応する別売絵本ソフトで使用します。

ユーザー切替



絵本ソフトを起動したら、夢中レポで登録したお子さまと同じユーザー番号をペンでタッチして、切り替えてから遊んでください。
絵本ソフトを起動している間だけユーザーを選べます。



遊んだ結果を二人まで保存して遊べます。
結果はそれぞれ夢中レポに送られます。

遊んだ結果を保存せずに遊びます。
結果は夢中レポに送られません。



※ユーザー1または2を使用するには、あらかじめマイページ夢中レポでお子さまの登録が必要です。

選んだユーザーの確認方法



の場合

トップ画面で、左上に選んだユーザーが番号で表示されます。
この画面の時のみ、切り替えできます。




お子さまとユーザー番号の確認方法

マイページ夢中レポの左上の三本線メニュー（ハンバーガーメニュー）をタッチし、「ユーザー設定」からご確認いただけます。



ホーム画面のアイコンの見方

ホーム画面右上のアイコンでインターネット接続の状況やeペンの電池残量をお知らせします。

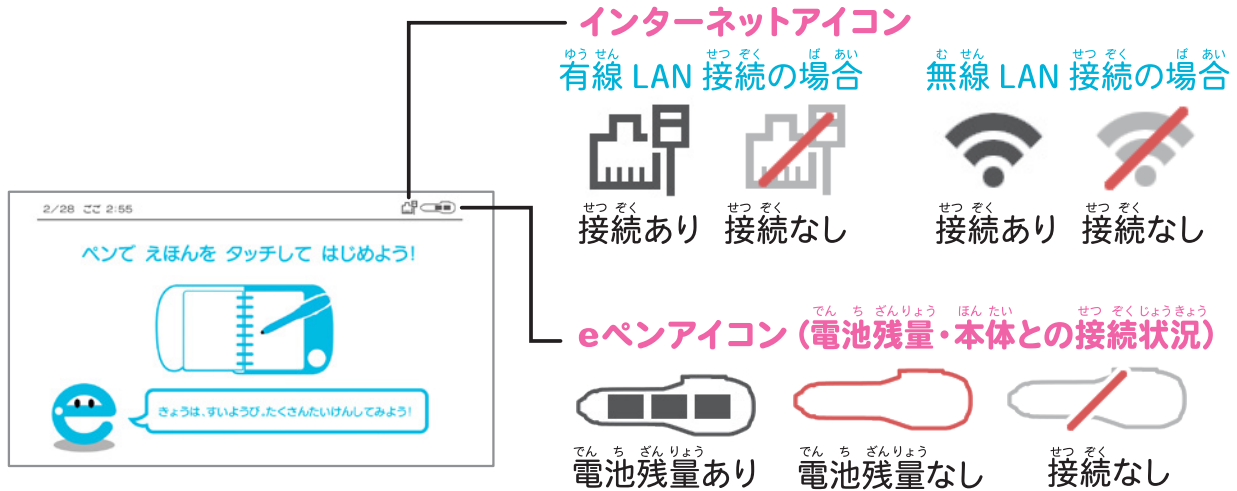

遊び終わったら

- ★ePICO本体とeペンの電源をOFFにしてください。
- ★別売のePICO専用ソフトに切り替えるときは遊びたい絵本をペンでタッチしてください。
- ★絵本ソフトケースに、絵本とeペンを収納できます。

ストラップをみぞにいれてね。

