



の

データ管理

でできること



- ① ePICO 本体の使用容量や空き容量を確認できます。
microSD カード（別売）を使用した場合は、ePICO 本体と microSD カード（別売）の合計の使用容量や空き容量を確認できます。
- ② 保存されている絵本ソフトのタイトルを確認できます。
- ③ 絵本ソフトのバージョンや容量を確認できます。
- ④ セーブデータを絵本ソフトごとに削除できます。
※絵本ソフトをはじめから遊びたいときに使用。ユーザー 1、2 の両方の遊びがはじめからになります。
- ⑤ 絵本ソフトを削除できます。
※主に、ePICO 本体の空き容量が足りないときに使用。セーブデータを残したまま絵本ソフトを削除できます。次回遊ぶときにもう一度、絵本ソフトのダウンロードが必要ですが、続きから遊ぶことができます。
※「たまごパンダのむちゅうランドへようこそ！」は削除できません。



の

データ管理

でできること



セーブデータ削除のやり方

絵本ソフトをはじめから遊びたいときに使用します。選んだ絵本ソフトの途中経過や、おえかき等お子さま（ユーザー 1, 2）に関するすべてのデータが削除され、元に戻すことはできません。



ジョイスティックを上下に動かして絵本ソフトを選び、ペントップボタンを押してください。

▲▼を選びペントップボタンを押すと、他の候補を見られます。




選んでいる絵本ソフトが表示されます。



ジョイスティックを上下左右に動かして「セーブデータ削除」を選び、ペントップボタンを押してください。



ジョイスティックを左右に動かして「はい」を選び、ペントップボタンを押してください。

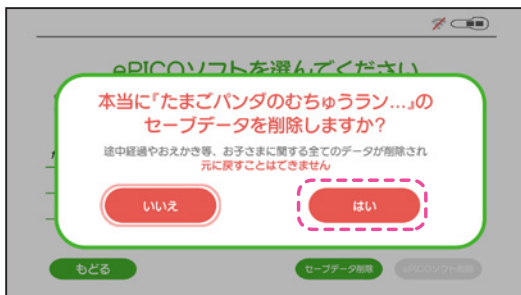

ジョイスティックを左右に動かして「はい」を選び、ペントップボタンを押して、画面のままお待ちください。数秒後、削除されて画面が元に戻ります。



セーブデータが正しく消えると、「セーブデータ削除」が灰色になり、「セーブ容量」が0.0 MB表示になります。



の

データ管理

でできること



ePICOソフト削除のやり方

主に、ePICO本体の空き容量が足りないときに使用します。セーブデータを残したまま絵本ソフトを削除できます。削除してからまた遊びたい場合は、絵本ソフトをもう一度ダウンロードする必要がありますが、続きから遊ぶことができます。※「たまごパンダのむちゅうランドへようこそ!」は削除できません。



ジョイスティックを上下に動かして絵本ソフトを選び、ペントップボタンを押してください。


▲▼を選びペントップボタンを押すと、他の候補を見られます。



選んでいる絵本ソフトが表示されます。



ジョイスティックを上下左右に動かして「ePICOソフト削除」を選び、ペントップボタンを押してください。

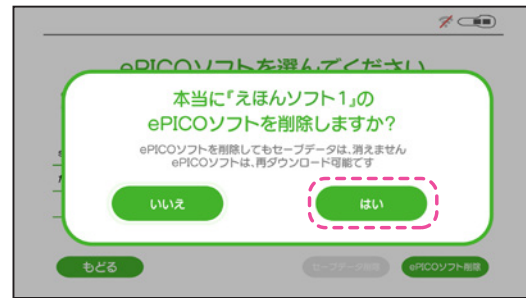

ジョイスティックを左右に動かして「はい」を選び、ペントップボタンを押してください。数秒後、削除されて画面が次に進みます。



ePICO本体の再起動を推奨します。ジョイスティックを左右に動かして「はい」を選び、ペントップボタンを押してください。



の

データ管理

でできること



microSD カード (別売) の使い方 ①

ePICO本体の容量がいっぱいになった時、microSD カード (別売) で容量を拡張できます。

重要(じゅうよう)

すでにデータが保存されているmicroSDカードを挿入すると、microSDカード内のデータが全て削除されます。消失したデータについては補償できません。

注意(ちゅうい)

microSDカードを装着および取り外す時は、必ず保護者の方が行ってください。また、必ず電源を切ってから行ってください。

microSDカードの差込方

本体側面のmicroSDカード差込口に図のような向きでカチッと音がするまで押し込んでください。取り外す際は、microSDカードが飛び出さないように、指で押さえながらもう1度押し込んで取り外してください。



向きにご注意ください。

▲microSDカードの差込口

本製品でmicroSDカード(別売)をご使用になる前に、必ずお読みください。

- 既にデータが保存されているmicroSDカードをご使用になる場合は、データのバックアップを行い、microSDカード内のデータを全て削除してからご使用ください。
- microSDカードは、正しく稼働するまでに数十秒の時間がかかることがあります。
- 対応するmicroSDカードについては下記を確認ください。

対応microSDカード

SanDisk、KIOXIA製のmicroSD/SDHC/SDXC メモリーカード 4GB~512GBまで対応

※弊社推奨メーカー以外のmicroSDカードは正常に動作しない場合があります。



の

データ管理


でできること



microSD カード (別売) の使い方 ②



① この画面で microSD カードを差します。

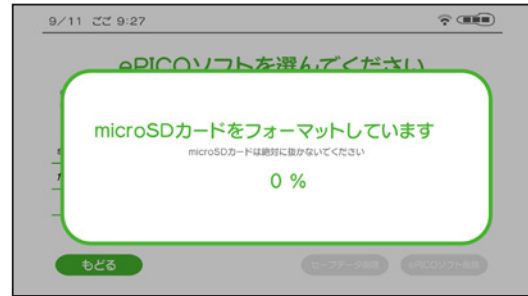

② microSD カードのフォーマットがはじまります。完了するまで microSD カードを絶対に抜かないでください。



③ フォーマットが完了すると元の画面に戻ります。「ePICO 本体ストレージ」が「ePICO 本体内部共有ストレージ」に表示が変わります。

保存先は ePICO 本体か microSD カードに自動で振り分けられます。ePICO 本体と microSD カードのどちらに保存するかをお客さまで選ぶことはできません。

一度 microSD カードを差し込んだあとは、microSD カード無しで遊ぶことはできません。

microSD カードを別のものに変えると、絵本ソフトをもう 1 度ダウンロードする必要がありますが、セーブデータは消えず続きから遊ぶことができます。



の

ePICO初期化

でできること



ePICO本体がお買い求め時の状態に戻ります。

ダウンロードした絵本ソフトや全てのセーブデータが消え、

夢中レポのアカウントとePICO本体の連携が解除されます。

一度消したデータは元に戻りません。

次回遊ぶときは、初期設定から始まります。

※「ePICO初期化」をしても夢中レポのアカウントは削除されません。

※夢中レポのアカウントを削除するには、スマートフォンで夢中レポを退会してください。


※「ePICO初期化」をする前に夢中レポを退会すると、「ePICO初期化」

をしていなくても自動で初期化されます。

(ePICO本体がインターネットに繋がっている場合)



ジョイスティックを左右に動かして「はい」を選び、ペントップボタンを押してください。

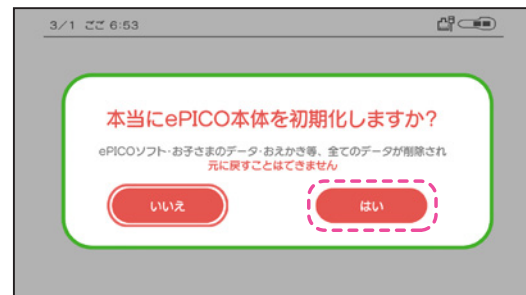

ジョイスティックを左右に動かして「はい」を選び、ペントップボタンを押してください。

こんなときは

絵本ソフトえほんのセーブデータを消すとき

の

データ管理



セーブデータ削除

→p.12 へ

セーブデータを残のこして絵本ソフトえほんを消すとき

の

データ管理



ePICOソフト削除

→p.13 へ

ePICO本体イーピコの容量ほんたいがいっぱいようりょうになったとき

の

データ管理



ePICOソフト削除

→p.13 へ

microSD カード (別売) を使う

→p.14 へ

ePICO本体イーピコを初期化ほんたいするとき

の

ePICO初期化

→p.16 へ

※絵本ソフトえほんを選んでユーザー 1 または 2 のどちらかだけセーブデータを削除えらすることはできません。

どうしても消したい場合はマイページ夢中レポぼあひの「ユーザー設定むちゆう」で「ユーザー削除せつてい」をすると、全ての絵本ソフトえほんで、該当するユーザーのセーブデータを削除さいくします。

今までの夢中レポむちゆうのデータも全て削除さいくされます。