

各種設定



設定アイコンをペンでタッチすると、各種設定を行えます。  
 絵本ソフトを起動中でも設定を行えます。  
 画面が切り替わったら、ジョイスティックで操作してください。  
 ※必ず保護者の方が行ってください。



上下左右に傾けて移動



ペントップボタンを押して入力や決定



ジョイスティックを左右に動かして、答えを選んでペントップボタンを押してください。



設定したい項目を、ジョイスティックを上下左右に動かして選び、ペントップボタンを押してください。

下記については、WEB取扱説明書のそれぞれのページで詳しく説明していますので、各ページでご確認ください。

データ管理

Web 取扱説明書

データ管理

の p.11 へ

ePICO初期化

Web 取扱説明書

データ管理

の p.16 へ

インターネット

Web 取扱説明書

インターネット接続

へ

夢中レポ

Web 取扱説明書

マイページ「夢中レポ」

へ

おしらせタイマー

1日におそんだ時間が設定した時間を超えた場合に、テレビ画面におしらせタイマーが表示されます。

※おしらせタイマーの使用には、ePICO本体をインターネットに繋ぐ必要があります。また、電源オフの際には電源スイッチで行い、ACアダプタを抜かないようにする必要があります。


※インターネットに繋がっていない場合は、おしらせタイマーは表示されますが1日のうちで起動していた時間とは関係なく表示されますのでご注意ください。

※おしらせタイマー画面は30秒で消え、絵本ソフトが再開します。その後も設定した時間ごとに繰り返し30秒間表示されます。



ジョイスティックを上下に動かして時間を選び、ペントップボタンを押してください。▲▼を選びペントップボタンを押すと、スクロールできます。2時間まで設定できます。

おしらせタイマーの表示イメージ

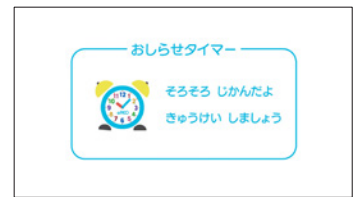

スリープ

ePICO本体がスリープする時間を設定できます。設定した一定の時間、eペンやeマットを操作しないと、ePICO本体がスリープします。

※スリープからの復帰は、ePICO本体の電源スイッチを押してください。



ジョイスティックを上下に動かして時間を選び、ペントップボタンを押してください。「使用しない」を選ぶと、スリープしません。購入時は「使用しない」に設定されています。

タイムゾーン

あらかじめ日本のタイムゾーンに設定されていますので、設定の必要はございません。

利用規約

二次元コードが表示されます。お手持ちのスマートフォンで読み取ってください。

法的情報

ePICO本体のクレジットやライセンスをご確認いただけます。



確認したい項目をジョイスティックを左右に動かして選び、ペントップボタンを押してください。ジョイスティックを上下に動かすと、スクロールできます。