



スタートアップガイド

スタートアップガイド

※必ず保護者の方が行ってください。

本製品で楽しんでいただく前に必ず本書をお読みください。

この度は、「ePICO たいけん100 エディション」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本書では本製品を購入してから、電源を入れて初期設定を行い、遊べる状態にするまでの流れを説明します。

※設定画面の表記やデザインは、実際の画面と異なる場合がございます。

※ご使用の環境により、設定にお時間がかかる場合がございます。


設置・接続する

1 ePICO 本体に専用ACアダプタを接続




2 ePICO 本体とテレビを接続


※付属の HDMI ケーブル以外は絶対に使用しないでください。
※テレビの外部入力端子については、テレビの取扱説明書をお読みください。

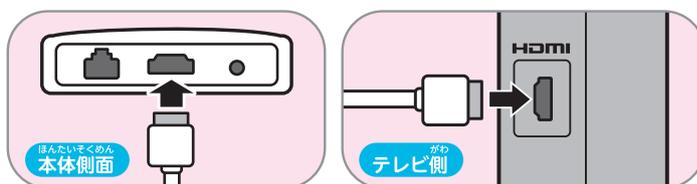

3 ePICO 本体にeマットを接続

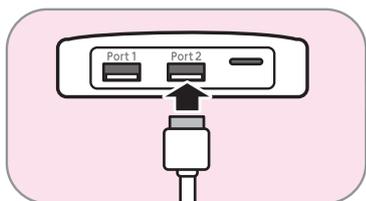


Port 1 または Port 2 に差し込む。

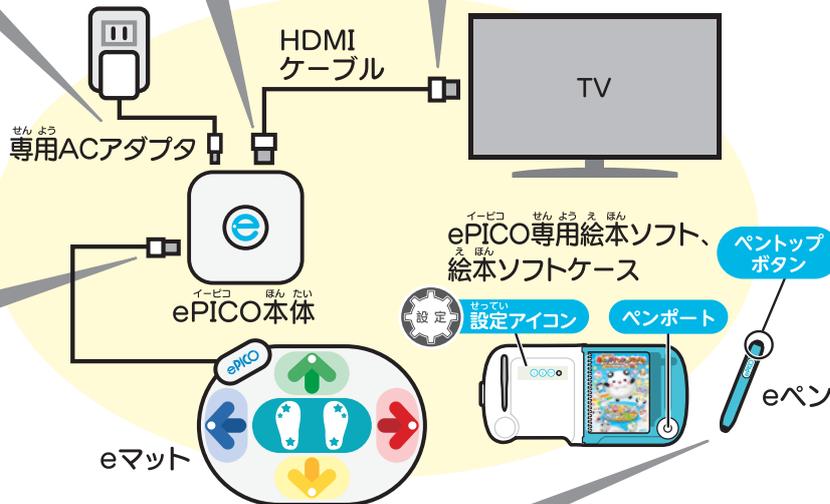

4 eペンに電池を入れる

※単4形アルカリ乾電池1本使用(別売)
電池耐久時間:連続約7時間

※電池耐久時間は気温や使用状況により異なります。
※充電式電池の使用はできません。

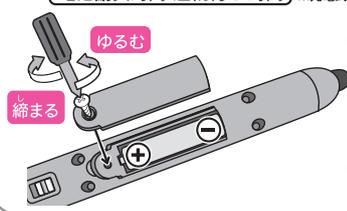

- eペンの裏側にある電池ボタのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池のプラスマイナスを間違えないように入れます。
- 電池ボタを取り付け、ネジを締めます。

5 テレビを設定

テレビの電源を入れ、本体 HDMI ケーブルが接続されている外部入力を選択してください。



スタートアップガイド

※必ず保護者の方が行ってください。


はじめに




① ePICO 本体の電源スイッチが光るまで長押ししてください。



② 注意画面の後に上記のロゴ画面が表示されます。画面が切り替わるまでお待ちください。

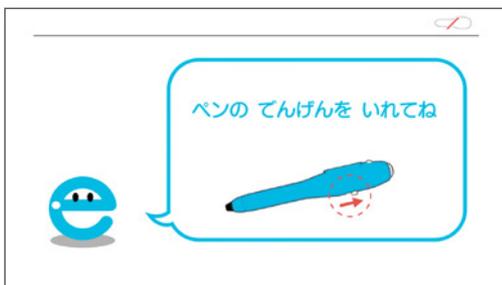

③ eペンの電源スイッチを入れてください。
※④に進まない場合は、eペンの電源をONに入れ直してください。それでも進まない場合は、ePICO本体の電源スイッチを押してOFFにし、再度ePICO本体の電源スイッチが光るまで押しください。

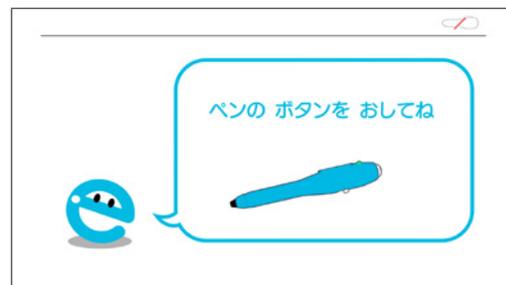

④ eペンのペントップボタンを押してください。eペンのLEDが点滅から点灯に変わり、ePICO本体に接続されます。



⑤ 「準備できたよ」という声のあとにeペンのペントップボタンを押してください。



⑥ eペンを絵本ソフトケースのペンポートに、カチッと鳴るまで垂直に挿してください。
※画面が⑦に進まない場合は、eペンを挿したまま傾けてください。



⑦ 「ジョイスティック」として操作できるようになります。

ここからの操作方法



上下左右に傾けて移動。傾け続けると、連続で移動します。



ペントップボタンを押して入力や決定。

スタートアップガイド

※必ず保護者の方が行ってください。


インターネットの設定

無線 LAN、または有線 LAN で（あとから絵本ソフトケース内側の **設定** を eペンでタッチして、**インターネット** から変更できます。

⚠ インターネットの通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担となります。

A. 無線 LAN 接続の場合

SSID とパスワードをご用意ください。

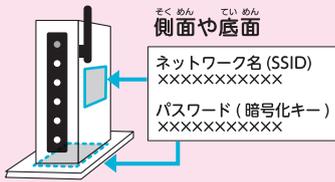

<SSID とパスワードについて>

無線 LAN の機器の側面や底面などに英数字で記載されています。SSID は、ネットワーク名と記載されていることがあります。また、パスワードは暗号化キーや KEY と記載されていることがあります。

ePICO で使用可能な SSID を選んでください。（分かる場合、お選びください）

周波数帯：**使用可能 2.4GHz 帯**
使用不可 5GHz 帯

暗号化方式：
使用可能 WPA3、WPA2-PSK(AES)
使用不可 WEP、WPA、WPA2-PSK(TKIP)

※全角文字や特殊文字の SSID は非対応です。

記載例 1


× SSID (5GHz) : XXXXXXXXX
○ SSID (2.4GHz) : XXXXXXXXX
暗号キー (パスワード) : XXXXXXXXXXXXX

記載例 2

ネットワーク名 (SSID)
○ SSID 2.4G (AES) : XXXXXXXXXXXXX
× SSID 5G (AES) : XXXXXXXXXXXXX
暗号化キー (AES) : XXXXXXXXXXXXX
× SSID 2.4G (WEP) : yyyyyyyyyyy
暗号化キー (128bitWEP) : yyyyyyyyyyy

記載例 3

○ (ネットワーク接続情報 2.4GHz/5GHz 共通)
SSID (ネットワーク名) : XXXXXXXXXXXXX
暗号化キー (パスワード) : XXXXXXXXXXXXX

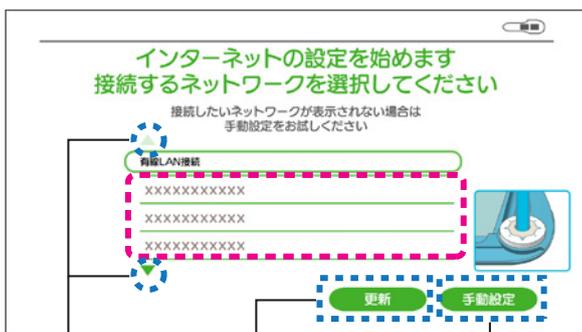

1 ジョイスティックを上下に傾けてお使いのネットワーク名 (SSID) を選んでペントップボタンを押してください。▲▼を選んでペントップボタンを押すと、他の候補が見られます。

「このネットワークの設定には対応していません」と表示される場合は、暗号化方式として「WEP」「WPA」「WPA2-PSK(TKIP)」を使用していると考えられます。※暗号化方式の設定や確認方法などは、無線 LAN の機器の発売元メーカーにご確認ください。

他の候補が見られます。

全ての候補から見つからないときに押し直してください。

▼▲、「更新」でも見つからないときに手動設定できます。


→p.5へ

スタートアップガイド

※必ず保護者の方が行ってください。

インターネットの設定

A. 無線LAN接続の場合

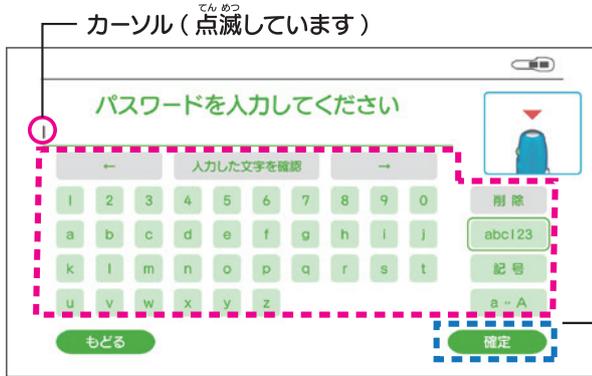


- ② SSID のパスワードの文字をジョイスティックで選び、1文字ごとにペントップボタンを押して決定してください。入力が終わったら「確定」を選び、ペントップボタンを押してください。

入力が終わったら「確定」してください。

文字を入力する方法

ジョイスティックを上下左右に動かして、文字を選んでください。

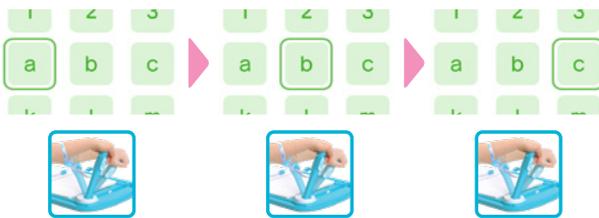

ペントップボタンを押すと、選んだ文字をカーソルの場所に入力できます。

下記アイコンを選んでペントップボタンを押すと選べる文字を切り替えられます。



文字を消す方法

「削除」を選んでペントップボタンを押すと、カーソルの直前の文字を1つ消せます。



カーソルの動かしかた

←→を選んでペントップボタンを押すと、カーソルを動かせます。文字を入力したり消したい場所にカーソルを動かすことで、途中からでも文字を変えられます。



入力した文字を確認する方法

「入力した文字を確認」を選んでペントップボタンを押すと、入力した文字を確認できます。



入力が終わったら、パスワードが正しいことをご確認ください。
※大文字・小文字・スペースなどの入力が間違いないかよく確認してください。

スタートアップガイド

※必ず保護者の方が行ってください。

インターネットの設定

A. 無線LAN接続の場合

お使いのネットワーク名 (SSID) が見つからない場合



① 「手動設定」を選んでペントップボタンを押してください。



② お使いのSSIDを入力し、入力が終わったら「確定」を押してください。

文字を入力する方法

ジョイスティックを上下左右に動かして、文字を選んでください。



ペントップボタンを押すと、選んだ文字をカーソルの場所に入力できます。

下記アイコンを選んでペントップボタンを押すと選べる文字を切り替えます。




文字を消す方法

「削除」を選んでペントップボタンを押すと、カーソルの直前の文字を1つ消せます。



カーソルの動かし方

←→を選んでペントップボタンを押すと、カーソルを動かせます。文字を入力したり消したい場所にカーソルを動かすことで、途中からでも文字を変えられます。

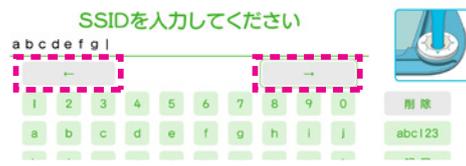

「確定」して次に進む前に、入力した SSID の文字が正しいことをご確認ください。

※大文字・小文字・スペースなどの入力に間違いがないかよく確認してください。



③ SSID を入力し、「確定」を押すとパスワード入力画面が表示されます。
→p.4 をお読みいただき操作してください。

スタートアップガイド

※必ず保護者の方が行ってください。

インターネットの設定

B. 有線 LAN 接続の場合

LANケーブル(別売)が必要です。

※別売ソフトのダウンロードを行う場合は有線 LAN 接続を推奨します。

ダウンロードにかかる時間が短くなる可能性があります。



- 1 「有線 LAN 接続」を選んで、ペントップボタンを押してください。






- 2 ePICO 本体に LAN ケーブル(別売)を接続してください。

LANケーブル(別売)を接続

※LANケーブル(別売)は Cat5 以上のものを推奨しています。

ePICO 本体側面の LAN ポートに、LAN ケーブル(別売)のツメを上にしてプラグを接続してください。
外すときは、ツメを押さえながら引き抜いてください。

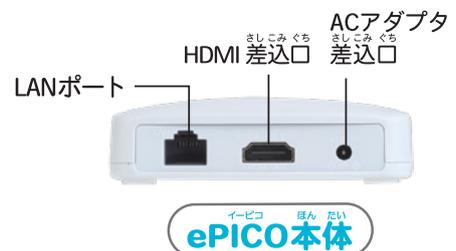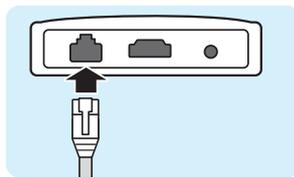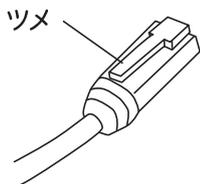

スタートアップガイド

※必ず保護者の方が行ってください。


おしらせタイマーの設定

絵本ソフトで遊んだ時間が1日のうち設定時間を超えた場合、お子さまに画面で休憩を促す機能です。

※ePICO本体がインターネットに接続されている場合。

(あとから絵本ソフトケース内側の設定をeペンでタッチして、おしらせタイマーから変更できます。)

おしらせタイマーのイメージ

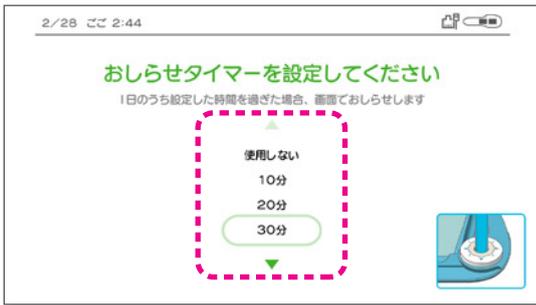

「使用しない」またはお好きな時間を選んでください。

2時間まで設定できます。

▲▼を選んでペントップボタンを押すと、他の候補が見られます。

アカウントの登録 (夢中レポ)

「夢中レポ」とは、おうちの方むけマイページです。夢中レポでは、お子さまがePICOで遊んだ結果をお伝えします。

スマートフォンとアカウント登録用のメールアドレスをご用意ください。



1 スマートフォンでテレビ画面の二次元コードを読み取ってください。

ここからはスマートフォンで操作してください。


スマートフォンでアカウント登録が完了するまで、テレビ画面は先に進みません。

※スマートフォンのブラウザは、iPhoneをお使いの方はSafariを、Androidをお使いの方はGoogle Chromeをご使用ください。

※iPhone、Safariは米国および他の国や地域で登録されたApple Inc.の商標です。
※商標「iPhone」は、日本国内においてアイホン株式会社の許諾を受けて使用されています。
※Android、Google ChromeはGoogle LLCの商標です。


スタートアップガイド

※必ず保護者の方が行ってください。

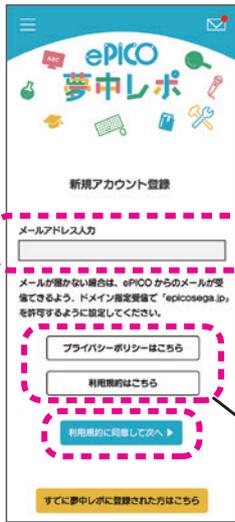


② メールアドレスを入力してください。
 利用規約とプライバシーポリシーを確認し、「利用規約に同意して次へ」を押してください。

必ずお読みください。
 ※利用規約への同意が必要です。
 利用規約、プライバシーポリシーは こちらからもご確認ください。

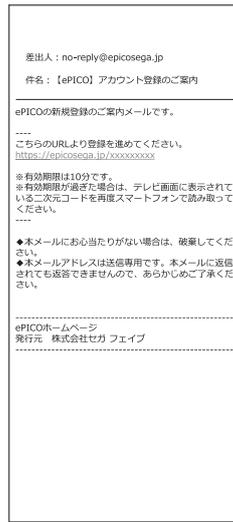

③ 入力したメールアドレス宛に「no-reply@epicosega.jp」よりアカウント登録のご案内メールをお送りします。
 メール本文に記載されているURLを押してください。


※メールが届かない場合は、下記ご確認ください。
 ●ドメイン指定受信で「epicosega.jp」を許可
 ●メールアドレスがお間違いないか
 ●迷惑フォルダに振り分けられていないか
 ●受信拒否設定にされていないか

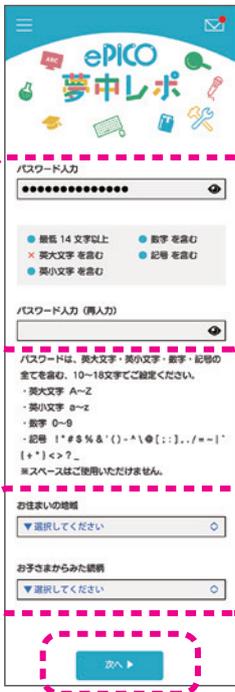

④ 夢中レポへログインするパスワードを設定してください。
 地域と続柄を選択して、「次へ」を押してください。

※パスワード設定に関しては画面上の条件に従ってください。
 ※誤入力にお気を付けください。

目のマークを押すと入力したパスワードを表示できます。
 再入力の際、打ち間違えないようご確認ください。

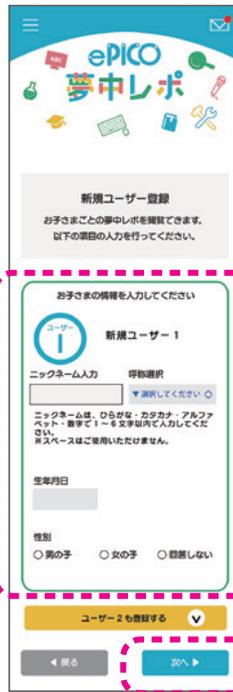


⑤ お子さまの情報を入力してください。
 二人目を登録した場合は、「ユーザー2も登録する」を押してください。
 入力が完了したら「次へ」を押してください。

ユーザー1、2について



ユーザーは二人まで登録することができます。
 ユーザーを分けて登録することで、夢中レポではお子さまごとの診断結果を表示することができます。

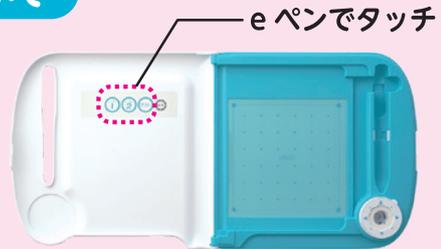

ePICO 専用絵本ソフトで遊ぶ際には、使用しているユーザーの番号で切り替えて使用してください。
 ePICO 専用絵本ソフト起動中に絵本ソフトケースの①②をeペンでタッチすることで、ユーザーを切り替えることができます。

スタートアップガイド

※必ず保護者の方が行ってください。



スマートフォンの画面をそのままに、「ePICO 総合診断 初回登録アンケート」にご回答ください。ePICO 総合診断等のコンテンツが閲覧できるようになります。

※ePICO総合診断は、絵本ソフトで遊びはじめてから最初に迎える火曜日から閲覧できるようになります。

6 入力内容を確認して、「OK」を押してください。

※スマートフォンでブラウザのブックマーク（お気に入り）登録等をご活用いただき、簡単に閲覧できる状態にしておくことをお勧めします。

※絵本ソフトケース内側の  をeペンでタッチして、**夢中レポ** からも、ログインページの二次元コードを表示いただけます。



7 登録が完了すると、テレビ画面が自動で切り替わります。eペンのペントップボタンを押してください。

8 以上で初期設定は完了です。ePICOをお楽しみください。

eペンの先を押し込んでePICO専用絵本をタッチ！



ネットワークについて

本製品はすべての有線、無線 LAN 対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべての有線、無線 LAN 対応機器との動作を保証するものではありません。無線 LAN は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

電波について

本製品は、日本国の電気通信事業法および電波法に基づく無線機を使用しています。無線 LAN は 2.4GHz 帯専用です。5GHz 帯の無線 LAN とは接続できません。本製品は日本国内専用です。海外で使用することはできません。

スタートアップガイド

※必ず保護者の方が行ってください。

こんなときは

Q. ePICO 本体の電源が入らない・遊んでいる途中で電源がきれてしまう。

A. 専用ACアダプタが差込口にしっかりと差し込まれているかご確認ください。

Q. e ペンの電源が入らない・LED が光らない。

A. 何もしない状態が約5分間続くと自動で電源OFFになります。eペンの電源スイッチをONに入れ直してください。それでも電源が入らない場合は、電池を正しくセットし直すか、新しい電池に交換してください。

Q. テレビに画面が映らない。

A. HDMI ケーブルが本体とテレビにしっかりと接続されているかご確認ください。テレビの外部入力設定が、本体と繋がっている外部入力に設定されているかご確認ください。

Q. ePICO を映したテレビ画面がフリーズして何も操作できない。

A. ePICO 本体の電源スイッチを 10 秒以上押し続けて、ePICO 本体の電源をOFFにしてください。そのあと、電源をONにしてください。

Q. e ペンのLED が点滅したままで、接続できない。

A. e ペンの電源スイッチをONに入れ直し、ペントップボタンを押してください。それでも接続されない場合は、ePICO 本体の電源をONに入れ直してください。
また、ePICO 本体から離れすぎると接続されないことがあります。

Q. 「イーピコをこうしんしています」の画面になった。

A. ePICO 本体の電源を触らずに、更新が終わるまでお待ちください。ACアダプタを引き抜かないでください。



触らない



引き抜かない