


あそびかた

#LinkLink

基本操作方法


タッチ(軽くたたく)

タッチパネルを指先で軽くたたく操作のことを「タッチ」といいます。

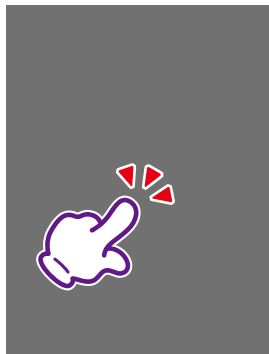

スライド(すべらせる)

タッチパネルを指先ですべるように動かす操作のことを「スライド」といいます。

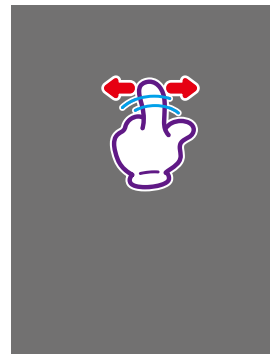


※スライド操作は、少し強めに画面を押しながら行くと、うまく操作できます。

充電の仕方

約3時間で満充電できます。連続して約90分使用できます。

- ① 本体左側面の充電口に充電ケーブルのUSB Type-C端子側を差し込みます。「ステータスバー」に充電中マークが点灯すれば正しく接続されています。

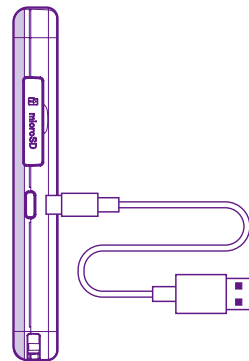

- ② 反対側を別売りのパソコン、もしくは動作確認済みセガトイズACアダプター(別売)、セガ フェイブトイACアダプター(別売)等のUSB端子に差し込んでください。
- ③ 充電中マークがMAX表示に変わり、点滅したら充電完了です。
- ④ 充電が終わったらすぐに充電ケーブルを取り外してください。
- ⑤ 右図の「じゅうでんしてね」の画面表示中は一切の操作ができません。本体をケーブルに繋ぎ充電を行ってください。

- ※充電を始めても充電中マークが出ない、または、3時間以上経過してもバッテリー残量マークがMAX表示にならない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちに使用をおやめください。
- ※充電中、周囲の温度が低すぎたり、高すぎたりすると、うまく充電できない場合があります。
- 5~40度の場所で充電するようにしてください。
- ※内蔵の電池は消耗品ですので、充電を繰り返すと使用できる時間が少しずつ短くなります。
- ※初めてご使用になる前や、長時間使用していない場合はかならず充電してからお使いください。
- ※充電の際は付属のケーブル、セガトイズACアダプター(別売)、セガ フェイブトイACアダプター(別売)以外は使用しないでください。




あそびかた

電源の入れ方


本体左側面のシリコンカバー内の電源スイッチをONにしてください。

電源スイッチをONにしたことを確認し、本体右側面の「ホームボタン」を押してください。

右側面

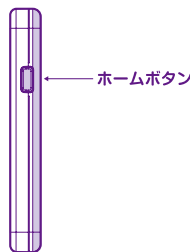


左側面

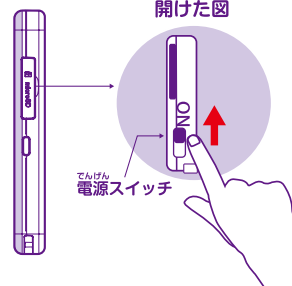

電源の切り方

遊んだ後に「ホームボタン」を3秒以上長押しを続けると電源が切れます。

- ※使用中は電源スイッチは切らないでください。故障の原因となります。
- ※長期間使用しない時は電源スイッチを切って保管してください。
(長期間電源スイッチを切った場合は「せってい」で時間を再設定してください)


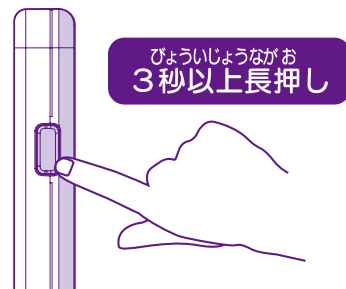


初期設定

十字(+)^{の真ん中}をタッチして、タッチパネルの位置の調整を行う事ができます。

- ！ タッチの位置がずれてしまった場合は？
 - ①「せってい」アプリでタッチパネルの位置を再設定する事ができます。
 - ② 本体起動時にホームボタンを長押しする事でもタッチパネルの調整を行う事ができます。
(起動画面が表示されてもタッチパネル調整の画面が表示されるまで長押しを行ってください)

上下の矢印で時間を設定することができます。

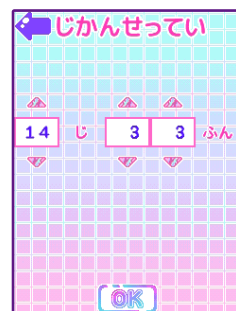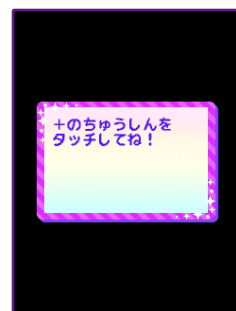

あそびかた

上下の矢印で年と月を設定します。
カレンダーの日付をタッチして、日付を設定することができます。
(2024年1月1日～2029年12月31日)



名前を設定します。
文字ボタンを繰り返しタッチすると、タッチした行の文字が切り替わります。
切り替えボタンで、ひらがな→カタカナ→アルファベット→数字→記号→
絵文字の順に入力が切り替わります。



プロフの写真を3枚撮影します。
ふつうのかお・わらったかお・かなしいかおの順に撮影します。



- ※撮影した写真はゲームアプリの結果表示など、本体内の様々な場所で使用します。
- ※設定した内容は「せってい」アプリから再編集することができます。

コイン

ゲームアプリで遊ぶとコインがもらえます。
ゲームアプリのほかに、「けいさんもんだい」「かんじもんだい」「フリマ」
「LIVEはいしん」「ポイかつ」でも、コインがもらえます。
ゲームアプリと「けいさんもんだい」「かんじもんだい」は、クリアしたときの
成績によって、もらえるコインの枚数が変わります。
広告を視聴するともらえるコインの枚数が倍になります。



- ※所持コインは「ネットぎんこう」アプリ等で確認することができます。
- ※コインの上限は99990枚です。
- ※コイン獲得情報の保存中に、電源をOFFにした場合、コインの枚数が保存されていない場合があります。ご了承ください。

あそびかた

ホーム画面

画面をスライドするとページを切り替える事ができます。

現在のページについては  で確認することができます。

アプリのアイコンをタッチでアプリを起動することができます。

アプリのアイコンを長押しすると、編集モードになります。

編集モードでは、アプリ・フォルダの移動、アプリの削除、フォルダの作成を行うことができます。

編集モードは、画面左上の  で終了できます。




アプリ・フォルダの移動

アプリのアイコンを長押し後にスライドすると位置を移動することができます。



アプリの削除

アプリのアイコンの右上の×をタッチするとアプリを削除することができます。

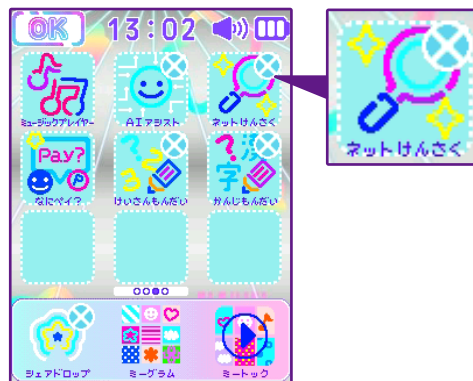

- ※削除したアプリは「アプリストア」から再度購入することができます。
- ※削除できないアプリもあります。

フォルダの作成

同じフォルダに入れるアプリのアイコンをスライドして、アプリのアイコンもしくは、フォルダの上に2秒間重ねるとフォルダが作成されます。

- ※フォルダ内の最大アプリ数は、4つです。



あそびかた




フォルダの編集

編集モードで、フォルダをタッチするとフォルダ名の選択・アプリの削除・アプリの取り出しができます。

フォルダ名の選択

左右の矢印をタッチするとフォルダ名を選択することができます。



フォルダ内アプリの削除

アプリのアイコンの右上の×をタッチするとアプリを削除することができます。



※フォルダ内で削除したアプリは「アプリストア」から再度購入することはできません。


アプリの取り出し

アプリのアイコンをフォルダの外へスライドすると、アプリをフォルダから取り出すことができます。



※取り出したアプリは自動的に空いている場所に整列します。

※フォルダ内のアプリが1つの場合、自動的にフォルダが削除されます。

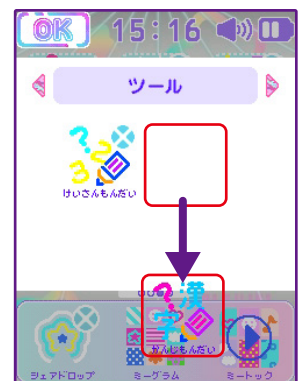

あそびかた

アプリ通知

「メッセージ」「アラーム(スケジュールで設定)」「サプライズさつえい」
「いきなりシェアドロ」「でんわ」通知が行われることがあります。



! ※通知を無視して別の操作をすることも可能です。
※アラームの通知には条件があります。
詳細は「P36 Q&A」を参照してください。

画面バキバキアクシデント

ホーム画面に移行した際に一定の確率で画面バキバキアクシデントが発生します。



アイテムを獲得すると画面バキバキアクシデントが発生しなくなります。
アイテムは「きせかえショップ」アプリで購入するか、meスマホ専用
スマホケース(別売)付属の2次元コードを読み込むかパスワードを入力で
獲得できます。(アイテムは何度でも獲得する事ができます)

効果期間
すでいがめんフィルター:3日間
スマホケース:7日間

! ※「P18 がめんしゅり」で修理する事が
できます。

最初に遊べるアプリ



※スケジュール表示

あそびかた

me+




meスマホ+専用ダウンロードアプリカード(別売)を使って、ミニゲーム、まちうけ、アプリきせかえ、写真デコなどがダウンロードできます。

ダウンロード方法

図のようにmeスマホ+専用ダウンロードアプリカード(別売)を本体に挿入します。

meスマホ+本体の「me+」アプリを立ち上げてください。
ダウンロードボタンを選択すると、ダウンロードが始まります。

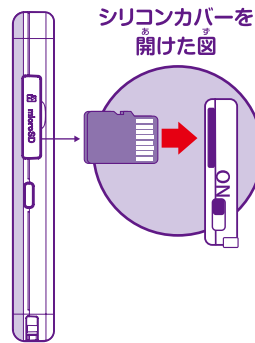

! ※meスマホ+専用ダウンロードアプリカードを挿入する向きに気を付けてください。

ダウンロードが完了すると、ダウンロードしたソフトのアイコンが追加されます。

! ※meスマホ+専用ダウンロードアプリカードは一度ダウンロードすると他のmeスマホ+にはダウンロードできなくなります。ご注意ください。
(同じmeスマホ+本体には何回でもダウンロードすることができます)



カードIN

meスマホ+専用ダウンロードアプリカード(別売)を挿入したまま遊ぶアプリの場合、カードINボタンのタッチが可能になります。

カードINボタンをタッチすると、meスマホ+専用ダウンロードアプリカード(別売)を挿入したまま、アプリで遊ぶことができます。

ダウンロードしたソフト

ダウンロードしたソフトのボタンをタッチすると、ダウンロードしているソフトを確認することができます。



ダウンロードしたソフトを削除することができます。



基本アプリ

せってい



プロフィールの変更を行います。
詳細は「P10 プロフ」を参照してください。



日付の変更を行います。
(2024年1月1日～2029年12月31日)



時間の変更を行います。



ロックの設定を行います。
パターン、顔認識、ロックしない、のいずれかを選択できます。



をタッチすると音量が1段階上がります。
をタッチすると音量が1段階下がります。は無音です。
(0～10の段階から設定できます)



をタッチすると明るさが1段階上がります。
をタッチすると明るさが1段階下がります。
(1～4の段階から設定できます)





通知音の変更を行います。



まうちけ画面、ホーム画面のデザインの変更を行います。




オリジナルデザイン

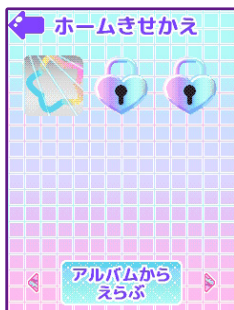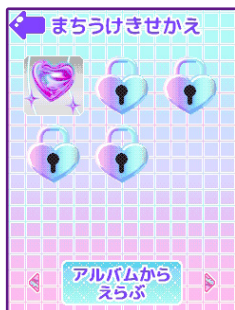

アイコンをタッチするとまうちけ・ホーム画面を設定できます。

アルバムから選ぶ

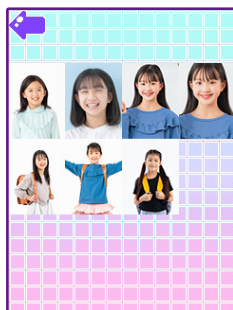

アルバムの一覧画面から、写真を選択して、[OK]をタッチすると設定できます。



※まうちけ・ホーム画面に設定できる写真は本体に保存した写真のみです。

基本アプリ



保存先を「ほんたい・microSDカード」から選択します。

※microSDカードが挿入されていない場合、保存先は切り替わりません。



microSDカードに保存されたmeスマホ+のデータがすべて削除されます。



本体のデータを消して、購入時の状態に戻ります。

※meスマホ+専用ダウンロードアプリカードからダウンロードしたアプリはこの操作では削除されません。

タッチパネル

使用中にタッチパネルの反応が悪い場合は、タッチパネルの調整を行ってください。(詳細は「P2 初期設定」を参照してください)

プロフィール



自分のプロフィールを設定することができます。



友達のプロフィールを見ることができます。

※登録できる人数はスーちゃんを含め最大9人です。
(初期登録されているスーちゃんのプロフィールは削除することはできません)



自分のプロフィールを相手に送信することができます。
詳細は「P32 通信のやり方」を参照してください。

プロフィールをつくる

各項目をタッチして自分のプロフィールを作ってみましょう。

入力をしたら をタッチすると登録できます。

※アバタールーム、ともだちプロフィール、つうしんへ移行、またはホームボタンを押すと編集した内容が保存されません。
ご注意ください。



プロフィール写真の設定・撮影

写真エリアをタッチするとカメラが起動します。

ボタンで写真を撮ります。写真はふつうのかお、わらったかお、かなしいかおの3枚を撮影します。



基本アプリ

#LinkLink

項目設定・変更

設定・変更したい項目の枠内の中をタッチして、出てきた
タッチして選択します。
下記項目は、文字を入力します。
「なまえ」「わたしのおしは?」「ひみつのメッセージ」



- ※「ひみつのメッセージ」はパスワードを設定して隠すことができます。
- ※プロフ交換をした友達がひみつのメッセージを見るにはパスワードを教える必要があります。

アバター


アバターの作成を行います。
ようふく、かお、ヘアメイク、アイテムを自由に組み合わせることができます。
をタッチして選択します。



- ※アイテムを1つも持っていない場合は、が表示されません。
アイテムは「P25 ネットショッピング」で購入する事ができます。

ともだちプロフ

をタッチすると友達の一覧を見ることができます。
をタッチすると、友達のアバターが友達の写真を切り替えることができます

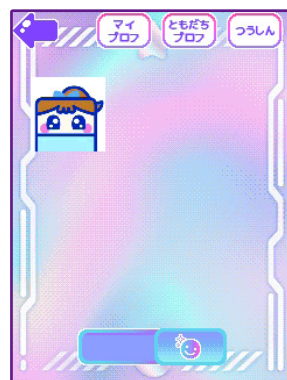

- ※でプロフの交換ができます。
詳細は「P32 プロフの送受信について」を確認してください。

アプリストア



集めたコインでアプリを購入することができます。



- ※★が付いているアプリは購入済みです。
購入できません。
- ※バナー広告をタッチでも該当アプリ購入画面に移行することができます。購入済みアプリの際は購入画面には移行しません。



基本アプリ

きせかえショップ



集めたコインで、まちょうけ、アプリデザイン、アイテムを購入することができます。

! ※アイテム詳細は「P6 画面バキバキアクシデント」を参照ください。



アイテムガチャ



集めたコインで、写真デコで使えるスタンプ、かおエフェクト、フレームがゲットできます。

! ※コインが手に入る場合もあります。



でんわ



電話をかけて遊ぶことができます。

発信



数字ボタンで4桁の電話番号を入力します。
番号入力後、通話ボタンをタッチすると発信画面になります。

✕ を押すと入力した番号を1つずつ消すことができます。

! ※一般の電話回線に接続及び通話することはできません。



おともだち

発信するアイコンを選んでタッチすると発信できます。

おともだち



スーちゃん
4649



ムーちゃん
1831



ケーくん
1696



ロボっち
6480



モンスター
2323

基本アプリ

#LinkLink

着信


着信中の画面が表示されたら、



6秒以内に通話ボタンをタッチすると
通話画面になります。



切るボタンをタッチすると、
着信モードを終了します。

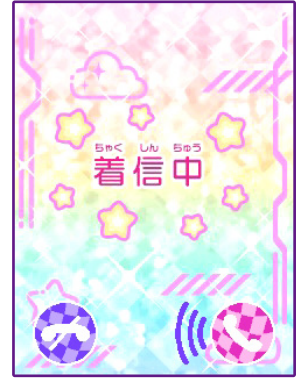

つうちON/OFF設定

つうちのあり(ON)なし(OFF)を切り替えます。

ONの場合は、ホーム画面で電話がかかってくるようになります。



リモートつうわ



おともだちの顔を見ながら電話をすることができます。



メッセージ



通信

メッセージのやり取りができます。

フレンズ 通信でmeスマホ+同士のメッセージ交換をすることができます。

スペシャル おともだちとのメッセージ交換をすることができます。
(メッセージ履歴は残りません)

ニュース ランダムでニュースが表示されます。



基本アプリ

#LinkLink

メッセージ入力

メッセージを直接入力できます。
入力画面で「OK」をタッチすると
メッセージが送信されます。



スタンプ

送信できるスタンプの一覧です。
スタンプを選んで送信できます。

入力形式をひらがな・カタカナ・
アルファベット・数字・記号に変更
できます。



入力した文字を1つ消します。

入力した文字を確定します。



※meスマホ+同士でメッセージの交換をすることができます。
通信の詳細は「P32 メッセージの送受信について」を参照してください。

基本アプリ

スケジュール



ホーム画面の日にちをタッチすると、カレンダーにスケジュールを登録できます。



#LinkLink

! ※スケジュールの表記は2024年1月1日～2029年12月31日までです。

マイスケジュール

自分のスケジュールを確認・編集できます。
登録できるスケジュールは1日2件です。

へんしゅうボタンをタッチすると、スタンプ・メモ・アラームを設定できます。
アラームを設定すると、設定した日時に通知が届きます。




! ※アラームは本体がスリープ状態でも自動的に起動します。
詳細は「P36 Q&A」を参照してください。
※鍵マーク🔒がかかった秘密のスケジュールは通信で送信されません。

ともだちスケジュール

通信で受信したスケジュールを確認できます。
登録できるスケジュールは1日3件です。

! ※meスマホ+同士でスケジュールの共有を行うことができます。
通信の詳細は「P33 通信のやり方」を参照してください。

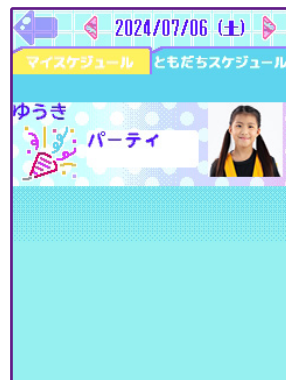

AI アシスト



きょうのスケジュールは? : 今日のスケジュールを確認できます。
おんがくをかけて : 音楽が再生されます。
でんわをかけて : ランダムで電話をかけます。
きょうのうんせいは? : 今日の運勢を占うことができます。



! ※画面上のモンスターをタッチするとアクションをします。

基本アプリ

ネットぎんこう



持っているコイン枚数を確認できます。

! ※meスマホ+同士でコインの送受信を行う事ができます。
通信の詳細は「P33 通信のやり方」を参照してください。



ミュージックプレイヤー



保存されている音楽を選んで聞くことができます。

プレミアム会員になると広告が表示されなくなり、
プレミアム会員だけが聞く事ができる曲が解放されます。

プレミアム会員になる をタッチするとプレミアム会員に登録できます。
(登録にはコインが必要です)



ネットけんさく



meスマホ+の使い方を調べることができます。

! ※インターネットにはつながりません。



Webマンガ



Webマンガを読むことができます。

1日で読むことができる漫画の数を、広告視聴やコインで増やすことができます。

漫画は、画面を上下にスライドすることでページの切り替えができます。



! ※画面をタッチすると戻るボタン、
が表示されます。
でも、ページの切り替えができます。



基本アプリ

ポイかつ



2じげんコードを読み込むとポイントを貯めることができます。
貯めたポイントは、コインと交換することができます。

- ※ポイントを貯められる回数は1日10回までです。
- ※獲得できるポイント数は2じげんコードによって異なります。
- ※小さい2じげんコードは読み込めない可能性があります。
読み込めない場合は、大きい2じげんコードでお試しください。
- ※照明の真下や明るすぎる場所では2じげんコードが読み込めません。



2じげんコード



2じげんコードを読み込むと、まちうけ、写真デコ、
アバターアイテムなどをゲットできます。

2じげんコード読み込み

枠の中に2じげんコードを映して読み込むことができます。

- ※サイズの小さい2じげんコードなどは読み込むことができません。
- ※照明の真下や明るすぎる場所では2じげんコードが読み込めません。

※meスマホを平面に置き、
2じげんコードシートの裏面
を手で覆いながらざすと
読み込みやすくなります。



OK



※2じげんコードを読み込み枠の
8割ほどが埋まるくらいに近づけ
ると読み込みやすくなります。

NG



※2じげんコード読み込み枠に
照明が映り込むとうまく読み
込めないことがあります。

パスワード

パスワードを入力することができます。

ストップウォッチ



ストップウォッチとして使用できます。

- スタート** カウントをスタートします。
- リセット** カウントをリセットします。
- ストップ** カウントをストップします。



基本アプリ

けいさんき



けいさんき しょう
計算機として使用できます。



メモちょう



ペンでメモを残すことができます。




ペンの色を選択できます。



消しゴムで書いたメモを消すことができます。



表示しているメモをすべて消します。

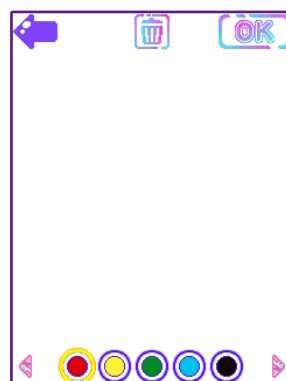

がめんしゅうり



がめん
画面バキバキアクシデントが起こったら、画面を修理することができます。


しゅうり
修理には、「じぶんでしゅうり」と「おまかせしゅうり」の2つがあります。

じぶんでしゅうり

しじ
指示に従って画面を長押しやタッチして画面を修理することができます。

おまかせしゅうり

じどう
自動で画面が修理できます。

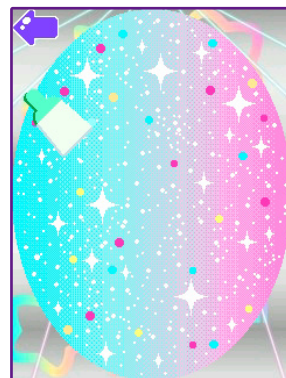

※画面バキバキアクシデントの発生条件などは「P6 画面バキバキアクシデント」を参照してください。

カメラアプリ

#LinkLink

しゃしんさつえい



タッチすると写真が撮れます。



タッチするたびにタイマーの秒数アイコンが「OFF」「3びょう」「10びょう」の順に表示されます。



撮影した写真の保存先(本体/microSDカード)を選択できます。



※保存先にmicroSDカードを設定したい時に、microSDカードが挿入されていない場合、「microSDがただしくにんしきできないよ!」というポップアップが出て本体保存になります。microSDカードを挿入して再度お試しください。

テーマさつえい



テーマを選択して撮影できます。



写真のフレームを選択できます。



選択したかおエフェクトを自分につけて撮影できます。

meスマホ+専用 ダウンロードアプリカード(別売)で使えるテーマを増やすことができます。



サプライズさつえい



メッセージに合わせて写真を撮影します。
ホーム画面上の通知からも起動する事ができます。



コマどりさつえい



コマどりアニメが撮影できます。
カウントダウンに合わせて4枚連続で撮影すると、コマどりアニメが撮影できます。



※「ミーグラム」で確認するときは、コマどりを選択してください。
※保存先をmicroSDカードに保存した場合は動作が多少遅くなります。




カメラアプリ

写真の保存について①

写真は「本体」に保存されるように設定されています。

microSDカードに保存したいときは画面上の「保存先切替ボタン」



または「せってい」で変更できます。

- ※microSDカードは別売りです。
- ※本体の保存可能数上限まで写真が保存されている場合や、microSDカードの空き容量がないと撮影に進めません。
- ※保存中は絶対に、本体の電源を切ったりmicroSDカードを抜いたりしないでください。
- ※本体やmicroSDカード内の保存枚数によって、写真の保存には時間がかかる場合があります。

写真の保存について②

写真の保存枚数について


- ・本体には50枚(しゃしんさつえい・テーマさつえい・サプライズさつえい・しゃしんへんしゅうを合計して50枚)保存することができます。
- ・microSDカードは空き容量がある限り、最大1万枚保存することができます。
- ・しゃしんへんしゅうで編集した写真も、元の写真とは別の1枚として計算されます。

しゃしんさつえい	50枚	プロフ写真	1個 ※3表情	通信で貰った写真	15枚
テーマさつえい		プロフ写真(ともだち)	9枚	いきなりシェアドロで貰った写真	10枚
サプライズさつえい		コマ撮り動画	3個		
しゃしんへんしゅう		動画	2個		

※通信で貰える写真の友達1人毎の上限は8枚です。

microSDカードのデータについて

microSDカードには右記の構成でデータが保存されます。

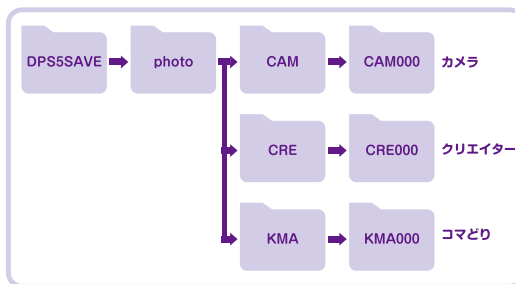

- ※microSDカードは別売りです。
- ※100枚毎に1フォルダが作成されます。

カメラの使い方

カメラを使う時の注意

- ・画面に映し出される画像が保存対象となります。
- ・実際に撮影した画像と画質、可視範囲、縦横比は異なる場合がございます。
- ・撮影中、保存中は本体を動かさないでください。画像のブレの原因になります。
- ・脇をしめて両手でしっかりとカメラを持って撮影してください。

カメラアプリ

#LinkLink

写真の上手な撮り方

- ・撮影する人は撮影のボタンを押すときにカメラを動かさないようにしましょう。
- ・被写体はできるだけ動かないものを撮影しましょう。
- ・できるだけ本体と被写体を30~40cm以上離して撮影しましょう。
- ・逆光で撮影すると暗くなります。
- ・明るいところで撮影しましょう。室内、日陰では暗くなりがちです。

しゃしんへんしゅう



「しゃしんさつえい」「テーマさつえい」「サプライズさつえい」で撮影した写真を、デザインテーマを選んで編集できます。



スタンプ選択画面へ移行します。

スタンプを選び、押したい場所にタッチします。

アイコンでスタンプを押す向きをタテ向きかヨコ向きか選択できます。



フレームを選択できます。



各ボタンを非表示にして、プレビュー表示します。



スタンプの状態が1つ前の状態に戻ります。



編集前の状態に戻ります。



編集した写真を保存します。

「ほぞん」をタッチすると「ほぞんする?」と表示され、「はい」をタッチすると編集した写真が保存されます。



※本体やmicroSDカードの空き容量がないと遊べません。

※meスマホ専用ダウンロードアプリカード(別売)で使えるテーマを増やすことができます。

※microSDカードが入っている場合、microSDカードに保存されている写真からも選択ができます。

※microSDカードが挿入されていない場合、保存先は切り替わりません。

カメラアプリ

ミーグラム



「しゃしんさつえい」「しゃしんへんしゅう」「テーマさつえい」「サプライズさつえい」
「ファッションクリエイター」「クッキングクリエイター」「おえかきクリエイター」
「コマどりさつえい」で作成・撮影したデータの閲覧・削除ができます。



フォト 「しゃしんさつえい」「しゃしんへんしゅう」「テーマさつえい」「サプライズさつえい」

クリエイター 「ファッションクリエイター」「クッキングクリエイター」「おえかきクリエイター」

コマドリ 「コマどりさつえい」

本体に保存されているデータが
確認できます。

microSDカードに保存されている
データが確認できます。

ホーム 自分のデータを確認できます。

ともだち 受信した相手のデータを確認できます。

フォロワー 88 **いいね** 265
たくさんデータを保存するとフォロワーやいいねが増えます。

! ※本体保存のデータのみが対象です。

ホームの写真を確認

表示している写真を送信できます。

表示している写真を削除できます。

#おもいで 保存したデータに自動的にハッシュタグが付きます。



! ※受信したデータの場合、通信アイコンとハッシュタグは表示されません。
※本体の保存可能数上限まで写真が保存されている場合や、microSD
カードの空き容量がないと受信できません。
※meスマホ+同士で写真の送受信を行う事ができます。
通信の詳細は「P33 通信のやり方」を参照してください。

カメラアプリ

どうがさつえい



動くフレーム、BGM、エフェクトをつけて動画を撮影できます。



BGMを選択できます。



動くフレームを選択できます。



選択したかおエフェクトを自分につけて撮影できます。



写真の保存場所

(本体・microSDカード)を選択できます。



※microSDカードは別売りです。



ミートック



「どうがさつえい」で撮影した動画の閲覧・削除ができます。



本体に保存されているデータが確認できます。





microSDカードに保存されているデータが確認できます。



表示している動画を再生します。



表示している動画を削除できます。

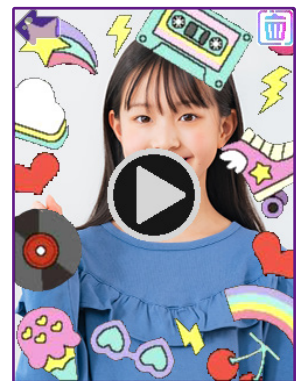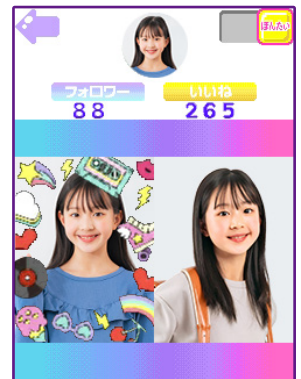

カメラアプリ

LIVEはいしん



配信テーマに沿って、オリジナルのLIVE配信ができます。
視聴者のコメントやハートが表示されます。



配信を始める前にBGMを選択できます。



配信を始める前にエフェクトを選択できます。



※スペシャルメッセージ受信でコインが貰えます。配信終了後に受け取ってください。
※実際に配信を行うことはできません。

おもいでメモリー



「しゃしんさつえい」「しゃしんへんしゅう」「テーマさつえい」「サプライズさつえい」で保存した写真をBGMと共にスライドショーで見ることができます。



かんれん アバター関連アプリ


アバタールーム



設定しているアバターを見ることができます。




アバターを編集できます。
詳細は「P10 プロフ」を参照してください。



背景を選択できます。



アバターをタッチしてお風呂に入れてあげましょう。

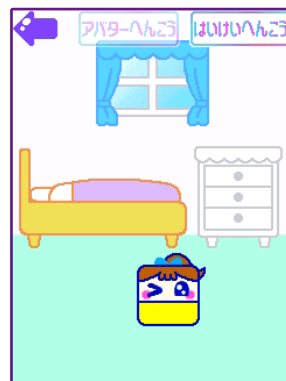

ネットショッピング




コインを使って、ようぶく・ヘアメイク・アイテム・インテリアを購入できます。
購入が完了すると、自動的にアバタールームへ移行しアイテムが届きます。



じはんき



コインを使って、自販機で飲み物やお菓子を購入できます。
タッチ決済するときは、カメラを黒いものにかざしてください。
購入が完了すると、自動的にアバタールームへ移行し飲み物やお菓子が届きます。

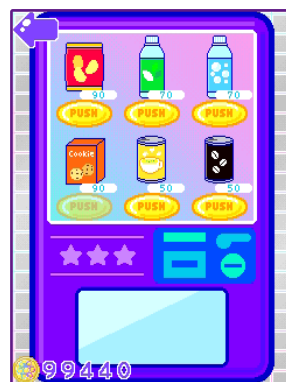

クリエイターズアプリ

おえかきクリエイター



絵を描いたりスタンプを押したりできます。
作ったおえかきは「フリマ」で出品することができます。



表示しているおえかきをすべて消します。



色や太さを選んで線が描けます。



なぞった軌道上にスタンプが押されます。



スタンプを押します。




「ミーグラム」のクリエイターに保存します。



タッチしたスタンプを消します。



描いた線を消します。

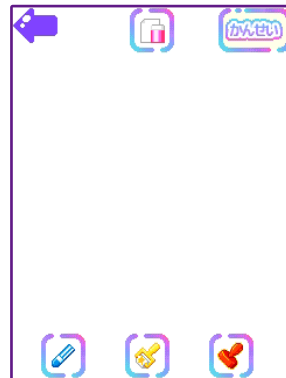

ファッションクリエイター



洋服の形やデザイン、スタンプを押してオリジナルの洋服を作れます。
作った洋服は「フリマ」で出品することができます。



表示している洋服デザインをすべて消します。



色や太さを選んで線が描けます。



なぞった軌道上にスタンプが押されます。



スタンプを押します。



洋服の柄を選択できます。




「ミーグラム」のクリエイターに保存します。



タッチしたスタンプを消します。



描いた線を消します。

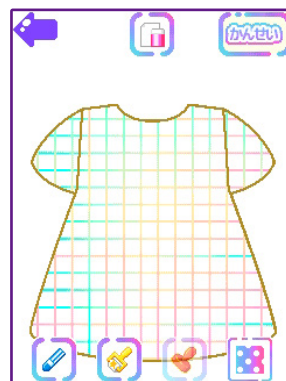

クリエイターズアプリ

クッキングクリエイター



ランダムでハンバーグ、オムライス、パンケーキ、クッキー、
カップケーキの5種類の料理をタッチでくるくるして
泡立てたり、デコレーションしてお料理ができます。
作ったお料理は「ミーグラム」のクリエイターに
保存されます。
作ったお料理は「フリマ」で出品することができます。



フリマ




購入

毎日違うアイテムが入荷され、コインを使って購入することができます。



- ※購入済みのアイテムを再度購入することはできません。
- ※購入したアイテムはクリエイターズアプリで使用することができます。

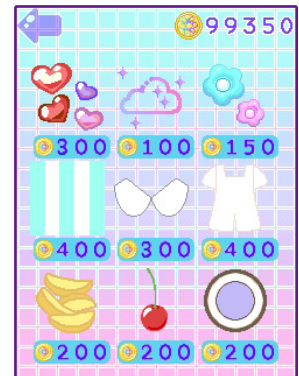

出品

「おえかきクリエイター」「ファッションクリエイター」「クッキングクリエイター」で
作ったものを出品して商品が売れると、コインをゲットできます。



- ※フリマに出品できるのは本体に保存したアイテムだけです。



ゲームアプリ

なにペイ?



お客様の支払い方法に合わせてお会計をしましょう。
選択中の決済方法は枠が付きます。
決済方法を選択したらお客さんをタッチしてください。



選択中




未選択



しんけいすいじゃく



タッチして裏返っているカードをめくって絵柄をそろえましょう。
4回失敗するとゲームオーバーになります。

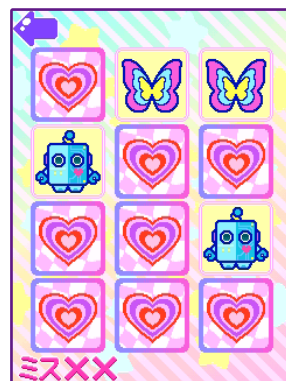

クレーンゲーム



アームを操作して、制限時間内にぬいぐるみをたくさんキャッチしましょう。



※プレゼント箱からは制限時間を増やしたり、キャッチ力を強化させる便利アイテムが出現します。



アームを左へ移動



アームを右へ移動



アームを下降



ゾンビゲーム




制限時間内に、画面をタッチ&スライドしてゾンビをよけながら攻撃して
ハイスコアを目指しましょう。

ゾンビに当たってしまうとライフが減ります。

3回ゾンビに当たるとゲームオーバーです。

通常ステージをクリアするとボスに挑戦する事ができます。

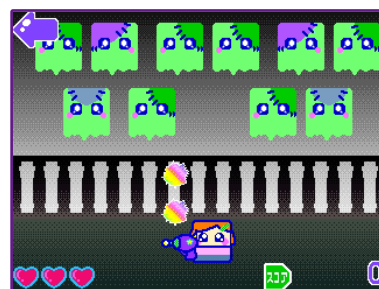


ゲームアプリ

キントレゲーム



画面をタッチして、ジャンプで障害物をよけたり
プロテインをゲットしながらゴールを目指しましょう。
障害物に当たると一時的に動けなくなります。
プロテインを3つゲットすると一定時間無敵になり、
障害物をよけずに進むことができます。

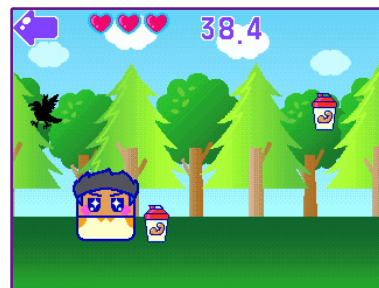

リフォーム




お題に沿ったアイテムを選んでお家をきれいにリフォームしてみましょう。
アイコンをタッチして答えましょう。



ビューティーアドバイス



お題に沿ったアイテムを選んでかわいい女の子になれるように
アドバイスしてあげてください。
アイコンをタッチして答えましょう。

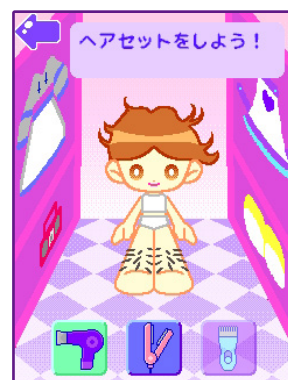

ベストショット



アバターたちとタイミングを合わせてベストショットを撮影しましょう。



画面上的のピンクのメーターが真ん中にくるタイミング
がベストショットのタイミングになります。



その他アプリ

+Link



2じげんコード読み込みかパスワード入力^{にゅうりょく かいぼう}で開放されるアプリです。
「2じげんコード」「プロフ」「ミーグラム」へショートカットすることができます。

+ Linkコード

+Linkコードを読み込むと特別なアイテムが
ゲットできます。
詳細は「P17 2じげんコード」を参照してください。

とうろく

プロフを送信^{そうしん}できます。
詳細は「P10 プロフ」を参照してください。

しゃしんを そうしん

写真^{しゃしん}を送信^{そうしん}できます。
詳細は「P22 ミーグラム」を参照してください。



シェアドロップ



通信^{つうしん}でデータが送信^{そうしん}できるアプリへショートカットすることができます。
各通信の詳細は「P32 通信のやり方」を参照してください。



「プロフ」の送信画面へ移行^{いごう}します。
詳細は「P10 プロフ」を参照してください。



「スケジュール」へ移行^{いごう}します。
詳細は「P15 スケジュール」を参照してください。




「ミーグラム」へ移行^{いごう}します。
詳細は「P22 ミーグラム」を参照してください。



「ネットぎんこう」の送信画面へ移行^{いごう}します。
詳細は「P16 ネットぎんこう」を参照してください。



「メッセージ」へ移行^{いごう}します。
詳細は「P13 メッセージ」を参照してください。

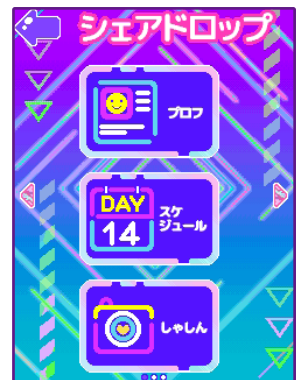

じゅしん

写真・スケジュール・コインの送受信^{そうじゅしん}を行う場合、受信待機^{おこな ぼあ い じゅしん たい き}にできます。

いきなりシェアドロ

ON

いきなりシェアドロ

OFF

「いきなりシェアドロ」の発生ON/OFFを切り替えることができます。
詳細は「P31 いきなりシェアドロ」を参照してください。

その他アプリ

#LinkLink

いきなりシェアドロ

ランダムで写真が送られてくるイベントです。
受け取ると「ミーグラム」のともだちに保存されます。



けいさんもんだい



た ざん ひ ざん か ざん わ ざん けい さん もん だい れんしゅう
足し算・引き算・掛け算・割り算の計算問題の練習ができます。
せい げん じ かん ない もん だい せい かい
制限時間内にたくさん問題に正解するとコインをゲットできます。
れん ぞく まい にちちようせん おお
連続して毎日挑戦するとコインが多くもらえます。



! ※連続起動ボーナスの最大は7日間です。

かんじもんだい



かん じ よ こた
漢字の読みを答えましょう。
せい げん じ かん ない もん だい せい かい
制限時間内にたくさん問題に正解するとコインをゲットできます。
れん ぞく まい にちちようせん おお
連続して毎日挑戦するとコインが多くもらえます。



! ※連続起動ボーナスの最大は7日間です。

通信のやり方

#LinkLink

プロフの送受信について

プロフは送受信を同時に行います。
 交換する相手と一緒に画面を下から上にスライドして通信を開始してください。
 通信に失敗した場合、マイプロフに戻ります。

送信側の画面

受信側の画面




メッセージの送受信について

メッセージを送受信したい相手のトークルームをお互いに開くと、メッセージ交換可能な状態となります。

- ❗ ※プロフ交換をしていない相手とはメッセージを送受信することはできません。
- ※片方がトークルームを退出すると通信は切断されます。

送信側の画面

受信側の画面

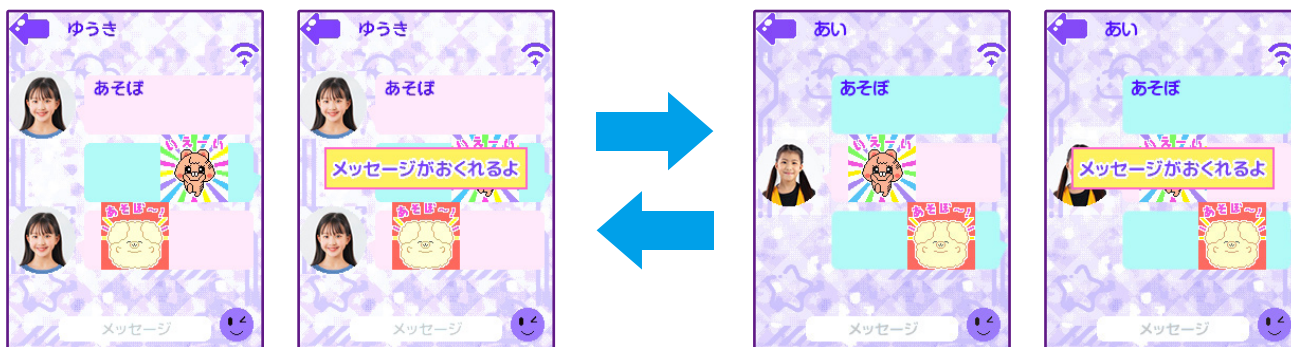

通信のやり方

しゃしん・スケジュール・コインの送受信について

! ※プロフ交換をしていない相手とは送受信を行う事はできません。

送信側の画面

! ※受信側の本体の保存可能数上限まで写真が保存されている場合や、microSDカードの空き容量がないと受信できません。
 ※受信側のコインが最大所持枚数を越えた場合、オーバーした分のコインは返ってきません。
 ※コインをうまく受け取れなかった場合でも送信側のコインは消失します。ご注意ください。
 ※スケジュールの最大件数を越えた場合、最新のスケジュールで書き込まれます。

受信側の画面

① 先に受信側が受信待機状態にします。
 ホーム画面で、画面下から上へスライドすると受信待機にできます。
 もしくは「シェアドロップ」から受信待機にします。




② 送信側は送信するデータのアプリから送信ボタンをタッチして、送り先を選択します。

しゃしん スケジュール コイン




! ※写真のみ画面下から上へスライドでも送信できます。

③ 送り先をリストの中から選んでください。

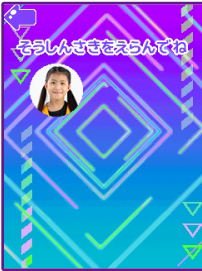

! ※一度に表示できる人数は最大6人です。

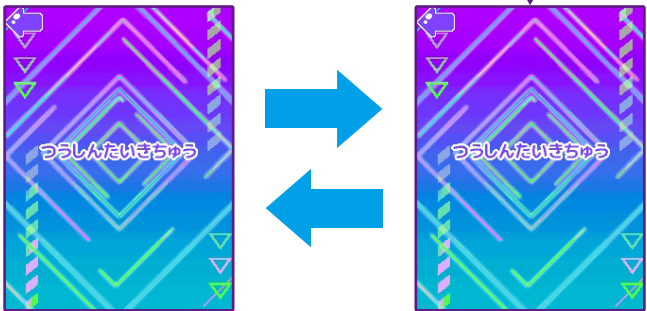

microSDカード(別売)について

#LinkLink

本体の保存可能枚数を超える画像や動画を保存するときはmicroSDカード(別売)が必要です。本体の保存可能枚数は、「P36 製品仕様」をご参照ください。

! ※「クリエイターズアプリ」「写真」「コマどり動画」「動画」のデータを別売りのmicroSDカードに保存することができます。

重要!


大切なデータが入っているmicroSDカードはデータが消失する場合がありますのでバックアップした上で遊んでください。消失したデータについては補償できません。

注意!

microSDカードを装着および取り外すときは、「ホームボタン」を約3秒押し、電源を切ってから行ってください。

microSDカード(別売)の装着

図のような向きでmicroSDカードを、カチッと音がするまで押しつけてください。再度microSDカードをカチッと音するまで押し込むと、取り外すことができます。

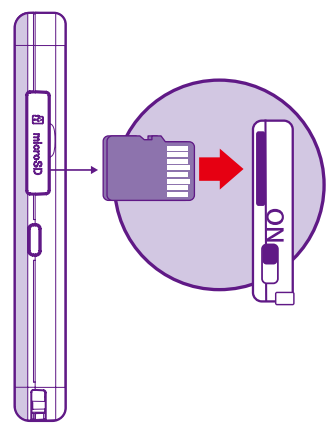

本製品でmicroSDカードをご使用になる前に、必ずお読みください。

●空のmicroSDカードやmeスマホ+以外のデータが保存されているmicroSDカードは、正しく稼働するまでに数十秒から数分以上の時間がかかることがあります。デジタルカメラやPCなどの保存データが入っているmicroSDカードをご使用になる場合は、データのバックアップを行い、microSDカード内のデータを全て削除してからご使用ください。

●対応可能なmicroSDカードは下記「推奨microSDカード」をご参照ください。

推奨microSDカード

SanDisk、KIOXIA製のmicroSDHCメモリーカード16GB～32GB対応
※弊社推奨メーカー以外のmicroSDカードは正常に動作しない場合があります。

! ※容量の大きいmicroSDカードを使用すると起動に時間がかかる場合があります。

Q&A

Q タッチしても反応しない…

A 少し強めに押してみるか、タッチする場所を変えてみてください。

Q タッチすると違うところが反応する…

A 「せってい」アプリの「タッチパネル」でタッチパネル調整を行ってください。

Q 画面が見えづらい、暗い…

A 「せってい」アプリで「あかるさ」を変えてみてください。

Q 音が聞こえない、消したい…

A 「せってい」アプリで「おんりょう」を変えてみてください。

Q 画面が映らない、動かない…

A 下記をお試しください。

・電源を入れなおす 充電する

Q 充電画面が出たとき…

A バッテリー残量が少なくなると充電画面が表示されますので「P1 充電の仕方」を参考に充電を行ってください。充電画面表示中は一切操作ができません。充電画面が出て約2分たつと、自動で電源が切れます。充電画面が出なくても、電源が切れる場合があります。その場合も、「P1 充電の仕方」を参考に充電を行ってください。

Q 充電ができない…

A 充電ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。「P1 充電の仕方」を参考に接続の確認を行ってください。USB Type-C端子、USB端子が奥までしっかりと差し込まれているか確認してください。

Q バッテリーの持ち時間が短い…

A 十分に充電されていない可能性があります。充電する際は、必ずMAXになるまで充電を行ってください。バッテリーは消耗品ですので、充電を繰り返すと使用できる時間が少しずつ短くなります。

Q 本体が熱を持っている…

A 連続して長時間使用していると、熱を持つことがあります。熱を感じなくなるまで一旦ご使用をやめください。

Q&A

#LinkLink

Q 電源が入らない…

A 「電源スイッチ」がONになっていることを確認して、「ホームボタン」を再度押してください。または、「P1 充電の仕方」を参考に充電を行ってから、「ホームボタン」を押してください。

Q 操作していないのに勝手に電源がついた…

A 日付変更のタイミングで、日付を確認するための自動起動を行います。正常な動作ですのでご安心ください。

Q スケジュールのアラームが時間通りに鳴らない…

A アラームはアプリ起動中、ホームメニュー編集中は鳴りません。また、音量が「0」になっていると音は鳴りません。「せってい」アプリから音量を「1」以上に設定してください。

※日付を確認するための自動起動が行えなかった場合、アラームが鳴らないことがあります。

Q microSDカードが読み込めない…

A microSDカードが正しく装着されているかどうか「P34 microSDカード(別売)について」を確認してください。microSDカードを何度か差し直してみてください。また弊社推奨のmicroSDカードが使用されているかご確認ください。

Q meスマホ+同士の通信が成功しない…

A 障害物がないところで本体同士を近づけて試してみてください。周囲に電波を発生させる機械がある場合は、うまく遊べない場合があります。

Q タッチパネルが動かなくなってフリーズした…

A 充電ケーブルを本体から外し、電源スイッチを一度OFFにしてから、「P2 電源の入れ方」を参考に電源を入れてください。

製品仕様

外形寸法	122mm×72mm×15mm	
液晶ディスプレイ	2.4 インチ TFT LCD	
解像度(液晶/撮像素子)	液晶画面 240×320 カメラ 240×320	
本体メモリー	写真: 75枚	コマ撮り動画: 3個
保存可能枚数	(しゃしんさつえい、テーマさつえい、サプライズさつえい、その他)	動画: 2個
外部メモリーでの保存可能枚数	最大1万枚 SanDisk、KIOXIA製のmicro SDHCメモリーカード16GB~32GB対応 ※弊社推奨メーカー以外のmicroSDカードは正常に動作しない場合があります。	