

microSDカード(別売)について

#LinkLink

本体の保存可能枚数を超える画像や動画を保存するときはmicroSDカード(別売)が必要です。本体の保存可能枚数は、「P36 製品仕様」をご参照ください。

! ※「クリエイターズアプリ」「写真」「コマどり動画」「動画」のデータを別売りのmicroSDカードに保存することができます。

重要!


大切なデータが入っているmicroSDカードはデータが消失する場合がありますのでバックアップした上で遊んでください。消失したデータについては補償できません。

注意!

microSDカードを装着および取り外すときは、「ホームボタン」を約3秒押して、電源を切ってから行ってください。

microSDカード(別売)の装着

図のような向きでmicroSDカードを、カチッと音がするまで押して装着してください。再度microSDカードをカチッと音がするまで押し込むと、取り外すことができます。

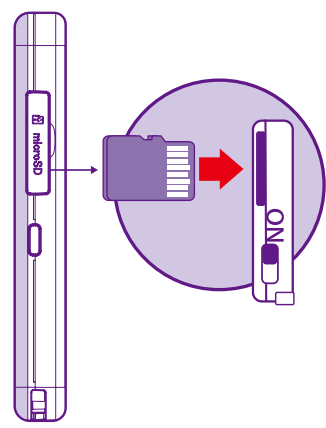

本製品でmicroSDカードをご使用になる前に、必ずお読みください。

- 空のmicroSDカードやmeスマホ+以外のデータが保存されているmicroSDカードは、正しく稼働するまでに数十秒から数分以上の時間がかかることがあります。デジタルカメラやPCなどの保存データが入っているmicroSDカードをご使用になる場合は、データのバックアップを行い、microSDカード内のデータを全て削除してからご使用ください。
- 対応可能なmicroSDカードは下記「推奨microSDカード」をご参照ください。

推奨microSDカード

SanDisk、KIOXIA製のmicroSDHCメモリーカード16GB～32GB対応
※弊社推奨メーカー以外のmicroSDカードは正常に動作しない場合があります。

! ※容量の大きいmicroSDカードを使用すると起動に時間がかかる場合があります。