


meスマホ+ ディズニーキャラクターのあそびかた

プリインストール済みのソフト



「me+」アプリで、ダウンロードしたソフトのボタンをタッチすると、ダウンロードしたソフトを確認することができます。

- ※meスマホ+ ディズニーキャラクターの本体にはディズニーキャラクターのソフトがプリインストールされた状態です。
- ※ディズニーキャラクターのソフトは削除する事ができません。

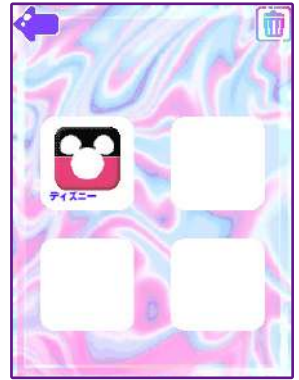


プリインストール済みのゲーム、マイプリンセスワールドはホーム画面上的右図のアプリアイコンをタッチすることで遊べます。



#LinkLink

マイプリンセスワールド

マイプリンセスワールドのマップ

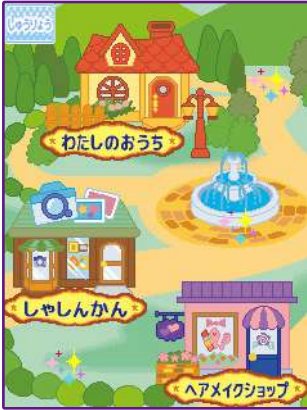

マイプリンセスワールドに出現する^{しゅつげん}をタッチして宝石^{ほうせき}をゲットできます。^{つか}「ふしぎなこや」で使ってみましょう。

! ※画面^{がめん}をスライドするとページ^{ページ}を切り替えることができます。

マイルーム

「わたしのうち」をタッチすると移行^{いこう}できます。

! ※マイプリンセスワールドで遊ぶ^{あそぶ}前にドレス、髪型^{かみがた}、顔^{かお}の初期^{しよき}設定^{せってい}を行います。



マイプリンセスワールドにお出かけ^ですることができます。



通信^{つうしん}で相手のアバター^{あいて}のマイルーム^{マイルーム}にお出かけしたり、相手のアバター^{あいて}を招待^{しょうたい}できます。相手のアバター^{あいて}と一緒に撮影^{いっしょさつえい}ができます。

! ※meスマホ+ ディズニーキャラクター^{どうしせんよう}同士^{どうし}専用の^{せんよう}通信^{つうしん}です。



マイルーム^{マイルーム}を撮影^{さつえい}して保存^{ほぞん}することができます。

! ※「つうしん」で撮影^{さつえい}した写真^{しゃしん}は「しゃしんかん」^{しゃしんかん}で確認^{かくにん}できます。
※写真^{しゃしん}保存^{ほぞん}容量^{ようりょう}が足りない^たと撮影^{さつえい}ができません。



背景^{はいけい}を変更^{へんこう}することができます。



アバター^{アバター}のドレス、髪型^{かみがた}、顔^{かお}を変更^{へんこう}することができます。



マイプリンセスワールドで遊んだ^{あそ}データを^{さくじょ}削除^{さくじょ}します。



マイプリンセスワールド

しゃしんかん

撮影したアバターやプリンセスの写真を閲覧・削除することができます。

※写真は最大4枚保存できます。



ヘアメイクショップ

コインでアバターの髪型と表情を購入できます。

コインでアバターの髪型を購入することができます。

コインでアバターの表情を購入することができます。



ふしぎなもり

プリンセスのアイテムが映った鏡をタッチするとプリンセスのおへやを覗くことができます。またプリンセスの写真を撮影することもできます。

※撮影した写真は「しゃしんかん」で確認ができます。



ふしぎなこや

マイプリンセスワールドで獲得した宝石を鍋に入れて画面をスライドしてかき混ぜるとドレスやコインができてあがります。

※宝石は一度に3つ入れることができます。
※手に入るアイテムは宝石の組み合わせによって変化します。



#LinkLink

その他の追加アイテム

ミュージックプレイヤー



ミュージックプレイヤーに下記楽曲が追加されます。
右上の「ディズニー」をタッチすると楽曲のリストが切り替わります。

1. How Far I'll Go
2. Beauty and the Beast
3. Let It Go
4. A Whole New World
5. Mickey Mouse March



せってい



きせかえメニューにまうちげ(5種)とホームがめん(2種)のきせかえアイテムが追加されます。
アイコンをタッチするとデザインが表示され、テーマに設定する事ができます。



テーマさつえい・しゃしんへんしゅう

ディズニーキャラクターテーマを
選択できるようになります。
追加されるディズニーキャラクターの写真デコは35種です。



テーマさつえい

アイコンをタッチするとテーマが使えるカメラが起動します。

しゃしんへんしゅう

アイコンをタッチするとテーマで編集可能な写真が表示されます。

