



インターネットの通信料、接続料、パケット通信料などは、
お客様のご負担となります。

ePICOでは、インターネットに接続してお楽しみいただくよう
になっています。

初期設定では必ずインターネット接続が必要です。

その後は未接続でも遊べますが、下記項目をお楽しみいただけ
ません。

インターネット接続が必要な項目

ePICO 本体

- 初期設定
- ホーム画面での日付、時計表示
- お知らせタイマーを「1日の遊んだ合計」にて表示
- ホーム画面での誕生日のお祝い
- ePICO 本体や、絵本ソフトのバージョン更新
- 別売り絵本ソフトのダウンロード

夢中レポ


- ePICO 総合診断の更新
- おえかき美術館の更新
- アカウント設定、ユーザー設定などの ePICO 本体
への反映



の

インターネット

でできること

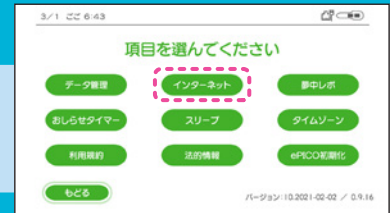

無線 LAN、または有線 LAN で接続できます。

※別売の絵本ソフトをダウンロードするときは、有線 LAN 接続を推奨します。

無線 LAN 接続でダウンロードをするよりも、時間を短縮できる可能性があります。

※有線 LAN の抜き差しにより、無線 LAN と有線 LAN を自動で切り替えることはできません。「設定」の「インターネット」で設定し直してください。

無線 LAN 接続に必要なもの

- ネットワークに接続した無線ルーター（無線アクセスポイント）
以下に対応が必要です。

規格 : 2.4GHz IEEE802.11/b/g/n

チャンネル : 1~13

帯域幅 : 20MHz

暗号化方式 : WPA3、WPA2-PSK(AES)


- SSIDとパスワード

有線 LAN 接続に必要なもの

- LAN ケーブル（別売） Cat5 以上のものを推奨しています。




の インターネット でできること

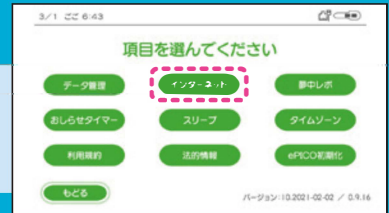

A. 無線 LAN 接続の場合

SSID とパスワードをご用意ください。

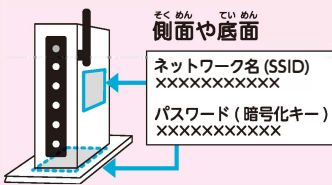

<SSID とパスワードについて>

無線 LAN の機器の側面や底面などに英数字で記載されています。
SSID は、ネットワーク名と記載されていることがあります。
また、パスワードは暗号化キーやKEYと記載されていることがあります。

ePICO で使用可能な SSID を選んでください。(分かる場合、お選びください)

周波数帯： **使用可能** 2.4GHz 帯
使用不可 5GHz 帯

暗号化方式：
使用可能 WPA3、WPA2-PSK(AES)
使用不可 WEP、WPA、WPA2-PSK(TKIP)

※全角文字や特殊文字の SSID は非対応です。

記載例 1


× SSID [5GHz] : XXXXXXXXX
○ SSID [2.4GHz] : XXXXXXXXX
暗号キー (パスワード) : XXXXXXXXXXXXX

記載例 2

ネットワーク名 (SSID)
○ SSID [2.4G](AES) : XXXXXXXXXXXXX
× SSID [5G](AES) : XXXXXXXXXXXXX
暗号化キー (AES) : XXXXXXXXXXXXX
× SSID 2.4G [WEP] : yyyyyyyyyyyy
暗号化キー (128bitWEP) : yyyyyyyyyyyy

記載例 3

○ (ネットワーク接続情報 [2.4GHz] 5GHz 共通)
SSID (ネットワーク名) : XXXXXXXXXXXXX
暗号化キー (パスワード) : XXXXXXXXXXXXX

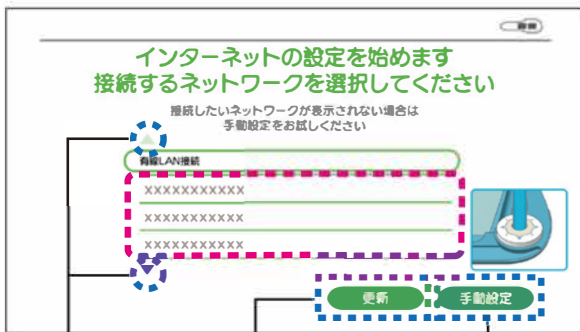

① ジョイスティックを上下に傾けてお使いのネットワーク名 (SSID) を選んでペントップボタンを押してください。▲▼を選んでペントップボタンを押すと、他の候補が見られます。

「このネットワークの設定には対応していません」と表示される場合は、暗号化方式として「WEP」「WPA」「WPA2-PSK(TKIP)」を使用していると考えられます。

※暗号化方式の設定や確認方法などは、無線 LAN の機器の発売元メーカーにご確認ください。

他の候補が見られます。
全ての候補から見つからないときに押し探してください。
▼▲、「更新」でも見つからないときに手動設定できます。

→p.22へ




の

インターネット

でできること



A. 無線 LAN 接続の場合

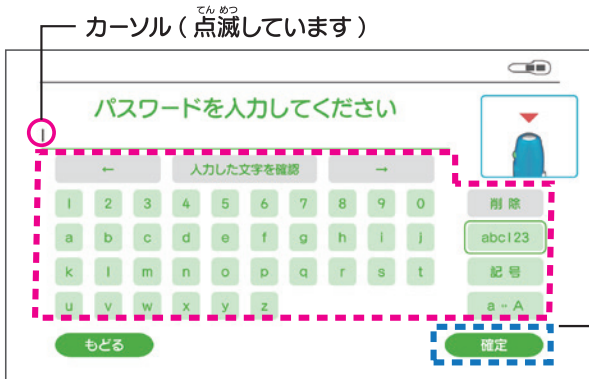

② SSID のパスワードの文字をジョイスティックで選び、1文字ごとにペントップボタンを押して決定してください。入力が終わったら「確定」を選び、ペントップボタンを押してください。

入力が終わったら「確定」してください。

文字を入力する方法

ジョイスティックを上下左右に動かして、文字を選んでください。



ペントップボタンを押すと、選んだ文字をカーソルの場所に入力できます。

下記アイコンを選んでペントップボタンを押すと選べる文字を切り替えられます。



文字を消す方法

「削除」を選んでペントップボタンを押すと、カーソルの直前の文字を1つ消せます。



カーソルの動かし方

←→を選んでペントップボタンを押すと、カーソルを動かします。文字を入力したり消したい場所にカーソルを動かすことで、途中からでも文字を変えられます。



入力した文字を確認する方法

「入力した文字を確認」を選んでペントップボタンを押すと、入力した文字を確認できます。




入力が終わったら、パスワードが正しいことをご確認ください。
※大文字・小文字・スペースなどの入力に間違いがないかよく確認してください。



の

インターネット

でできること

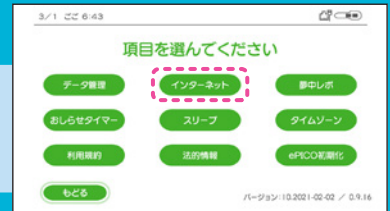

A. 無線LAN接続の場合

お使いのネットワーク名 (SSID) が見つからない場合




① 「手動設定」を選んでペントップボタンを押してください。



② お使いのSSIDを入力し、入力が終わったら「確定」を押してください。

文字を入力する方法

ジョイスティックを上下左右に動かして、文字を選んでください。

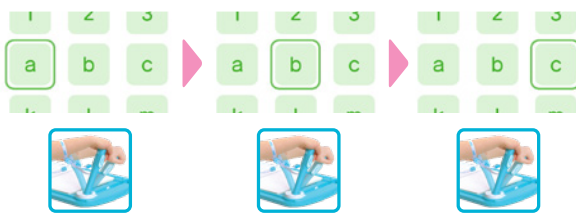

ペントップボタンを押すと、選んだ文字をカーソルの場所に入力できます。

下記アイコンを選んでペントップボタンを押すと選べる文字を切り替えます。



文字を消す方法

「削除」を選んでペントップボタンを押すと、カーソルの直前の文字を1つ消せます。



カーソルの動かし方

←→を選んでペントップボタンを押すと、カーソルを動かせます。文字を入力したり消したい場所にカーソルを動かすことで、途中からでも文字を変えられます。



「確定」して次に進む前に、入力したSSIDの文字が正しいことをご確認ください。

※大文字・小文字・スペースなどの入力に間違いがないかよく確認してください。



③ SSIDを入力し、「確定」を押すとパスワード入力画面が表示されます。
→p.21 をお読みいただき操作してください。



の

インターネット

でできること



B. 有線 LAN 接続の場合

LANケーブル (別売) が必要です。

※別売ソフトのダウンロードを行う場合は有線 LAN 接続を推奨します。
ダウンロードにかかる時間が短くなる可能性があります。



① 「有線 LAN 接続」を選んで、
ペントップボタンを押してください。



② ePICO 本体に LAN ケーブル (別売) を接続してください。

LANケーブル (別売) を接続

※LANケーブル (別売) は Cat5 以上のものを推奨しています。

ePICO 本体側面の LAN ポートに、LAN ケーブル (別売) のツメを上にしてプラグを接続してください。
外すときは、ツメを押さえながら引き抜いてください。

